

HP PSC 1500 All-in-One Series

Uporabniški priročnik



HP PSC 1500 All-in-One series

Uporabniški priročnik

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Ta informacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Prepovedano je reproducirati, prilagajati ali prevajati brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen kot dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.



Logotipa Adobe in Acrobat sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Adobe Systems Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah/regijah.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1500 All-in-One series vsebuje tehnologijo gonilnika tiskalnika, po licenci družbe Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® in Windows 2000® so v ZDA registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.

Intel® in Pentium® sta zaščiteni blagovni znamki korporacije Intel.

Energy Star® in logotip Energy Star® sta v ZDA registrirani oznaki v lasti Agencije za zaščito okolja ZDA.

Številka objave: Q5888-90223

Prva izdaja: December 2004

Obvestilo

Edina jamstva za izdelke in storitve HP so navedena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene tem izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu ni mogoče razlagati kot dodatno jamstvo. HP ne jamči za morebitne tehnične ali uredniške napake ali opustitve v tem dokumentu.

Družba Hewlett-Packard ne odgovarja za naključno ali posledično škodo, nastalo zaradi opreme, delovanja ali uporabe tega dokumenta in programskega materiala, ki ga opisuje, ali povezano z le-temi.

Note: Regulativne informacije lahko najdete v poglavju s tehničnimi informacijami v tem priročniku.



Kopiranje naslednjih listin je na mnogih mestih nezakonito. Če ste v dvomih, najprej preverite pri vašem pravnem zastopniku.

- Vladne listine ali dokumenti:
 - Potni listi
 - Listine za vstop/
priseljevanje
 - Selekтивne službene listine
 - Značke, kartice ali insignije
za identifikacijo
- Upravne znamke (koleki):
Poštne znamke
 - Boni za živila
- Čeki ali menice vladnih agencij
- Denar, potovalni čeki ali denarne nakaznice
- Depozitni certifikati (blagajniški zapis)
- Dela, zaščitena z avtorskimi pravicami

Informacije o varnosti

Opozorilo Ne izpostavljajte tega izdelka dežju ali kakršnikoli vlagi, da ne pride do požara ali nevarnosti šoka.

Pri uporabi tega izdelka obvezno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, da se ne izpostavljate poškodbam zaradi požara ali elektrošoka.

Opozorilo Potencialna nevarnost šoka

1. Preberite vsa navodila iz navodil za nastavitev.
2. Pri povezovanju naprave na napajanje, uporabljajte le ozemljeno električno vtičnico. Če ne veste, ali je vtičnica ozemljena, preverite pri pooblaščenem elektrikarju.
3. Upoštevajte vsa opozorila in navodila na označbah na izdelku.
4. Pred čiščenjem izključite izdelek iz stenske vtičnice.
5. Tega izdelka ne smete namestiti ali uporabljati blizu vode ali če ste mokri.
6. Varno namestite izdelek na stabilno površino.
7. Namestite izdelek na zavarovano mesto, kjer nihče ne more stopiti nanj ali se spotakniti preko

napajjalnega kabla, tako da se kabel ne more poškodovati.

8. Če izdelek ne deluje normalno, glejte spletno pomoč za odpravo napak.
9. V notranjosti izdelka ni delov, ki bi jih lahko servisiral operater. Prepustite servisiranje usposobljenemu serviserju.
10. Uporabljajte izdelek v dobro prezračenem prostoru.



Opozorilo Ta oprema ne deluje med izpadom elektrike.

Kazalo

1	Pregled HP All-in-One	3
	HP All-in-One na prvi pogled	3
	Pregled nadzorne plošče	4
	Pregled lučke stanja	5
	S pomočjo HP Image Zone naredite še več z vašim HP All-in-One	6
2	Poščite več informacij	9
3	Informacije o povezovanju	11
	Podprt tipi povezav	11
	Povezava z USB kablom	11
	Uporaba skupne rabe tiskalnika (Windows)	11
	Uporaba skupne rabe tiskalnika (Mac OS X)	12
4	Nalaganje originalov in papirja	13
	Nalaganje originala	13
	Izbira papirja za tiskanje in kopiranje	14
	Nalaganje papirja	15
	Preprečevanje zagozditev papirja	20
5	Uporaba fotoaparata PictBridge	21
	Priklučite digitalni fotoaparat	21
	Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata	22
6	Uporaba funkcij za kopiranje	23
	Nastavitev vrste papirja za kopiranje	23
	Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja	24
	Izdelava več kopij istega originala	24
	Kopiranje dvostranskega dokumenta	25
	Izdelava brezrobe kopije fotografije	25
	Spreminjanje velikosti originala na velikost papirja Letter ali A4	26
	Zaustavitev kopiranja	26
7	Tiskanje z računalnika	27
	Tiskanje iz programske aplikacije	27
	Sprememba nastavitev tiskanja	28
	Zaustavitev tiskanja	29
8	Uporaba funkcij za skeniranje	31
	Skeniranje v aplikacijo	31
	Zaustavitev skeniranja	32
9	Uporaba HP Instant Share	33
	Pregled	33
	Začnite	34
	Pošiljanje slik z računalnikom	34
10	Naročanje potrošnega materiala	39
	Naročanje papirja, prosojnic in drugih medijev	39
	Naročanje tiskalnih kartuš	39
	Naročanje drugega potrošnega materiala	40
11	Vzdrževanje naprave HP All-in-One	41
	Čiščenje naprave HP All-in-One	41
	Preverjanje ravni črnila	42

Tiskanje poročila o samopreizkusu	42
Delo s tiskalnimi kartušami	43
12 Informacije za odpravo napak	51
Preden kličete HP-jevo službo za podporo	51
Oglejte si datoteko Readme (Berime)	52
Odprava napak pri namestitvi	52
Odprava napak pri obratovanju	62
Posodobitev naprave	64
13 Pridobite HP podporo	67
Poščite podporo in druge podatke prek medmrežja	67
Garancijska podpora	67
Podpora za stranke HP	68
Dostop do serijske številke in ID servisiranja	68
Klici v Severni Ameriki	68
Klici drugod po svetu	69
Call in Australia under warranty and post-warranty	69
Call HP Korea customer support	69
Call HP Japan support	70
Pripravite HP All-in-One za pošiljanje	70
14 Tehnični podatki	73
Sistemske zahteve	73
Specifikacije papirja	73
Specifikacije tiskanja	75
Specifikacije kopiranja	75
Specifikacije skeniranja	76
Specifikacije PictBridge	76
Fizične specifikacije	77
Specifikacije porabe energije	77
Specifikacije za okolje	77
Dodatne specifikacije	77
Program varovanja okolja za izdelek	77
Obvestila regulative	79
Declaration of conformity (European Economic Area)	81
15 Hewlett-Packard IZJAVA O OMEJENI GARANCIJI	83
Trajanje omejene garancije	83
Obseg omejene garancije	83
Omejitve garancije	84
Omejitve zavezosti	84
Krajevna zakonodaja	84
Informacije o omejeni garanciji za države/regije članice EU	84
Stvarno kazalo.....	87


1 Pregled HP All-in-One

Do številnih funkcij HP All-in-One se da priti tudi brez vklopa računalnika. Naloge, kot so kopiranje ali tiskanje fotografij s fotoaparata, lahko hitro in preprosto opravite z HP All-in-One.

To poglavje opisuje strojne možnosti HP All-in-One, delovanje nadzorne plošče in način dostopa do programske opreme **HP Image Zone**.

 **Nasvet** S HP All-in-One lahko dosežete več, če uporabljate na računalnik nameščeno programsko opremo **HP Image Zone**. Programska oprema omogoča dodatne možnosti pri kopiranju, skenirjanju in tiskanju fotografij. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** in S pomočjo HP Image Zone naredite še več z vašim HP All-in-One.

HP All-in-One na prvi pogled

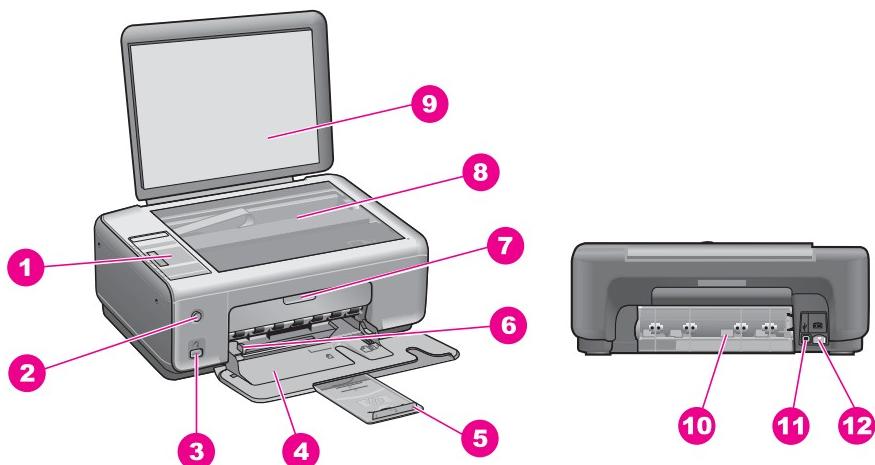


Oznaka	Opis
1	Nadzorna plošča
2	Gumb Vklop
3	Vrata PictBridge za povezavo s fotoaparatom
4	Predal za papir
5	Razširitev predala za papir
6	Vodilo za širino papirja

Poglavlje 1

(se nadaljuje)

Oznaka	Opis
7	Vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše / zadnja vrata za čiščenje
8	Steklo
9	Pokrov
10	Zadnja vrata za čiščenje
11	Zadnja USB vrata
12	Povezava za napajanje

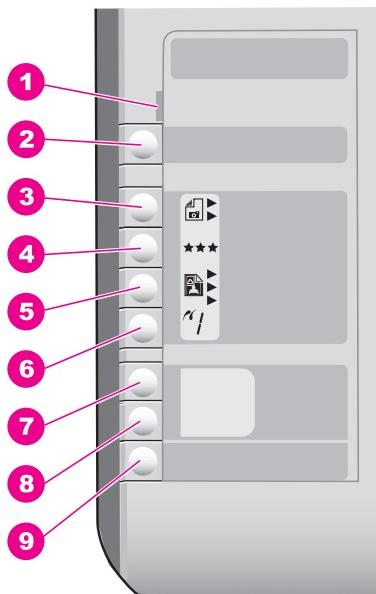Pregled nadzorne plošče

Oznaka	Ime in opis
1	Check Paper (Preverjanje papirja)/Check Print Cartridge (Preverjanje tiskalne kartuše): Opozarja, da je treba naložiti papir, odstraniti zagozden papir, ponovno vstaviti tiskalno kartušo, zamenjati tiskalno kartušo ali zapreti vrata za dostop do tiskalne kartuše.
2	Gumb Cancel (Prekliči)/Resume (Nadaljuj): Zaustavite opravilo ali zapustite nastavite. V določenih primerih (na primer po odstranitvi zagozdenega papirja), se bo s pritiskom na ta gumb nadaljevalo tiskanje.

(se nadaljuje)

Oznaka	Ime in opis
3	Gumb Type (Vrsta) : Spremenite nastavitev vrste papirja, da bo skladna z na pladenj naloženim papirjem (navaden ali foto papir). Privzeta nastavitev je navaden papir..
4	Gumb Quality (Kakovost) : Spremenite kakovost kopiranja. Privzeta kakovost za navaden papir je Normal (Običajno) (dve zvezdici). Privzeta kakovost za foto papir je Best (Najboljše) (tri zvezdice).
5	Gumb Size (Velikost) : Spremenite velikost slike na 100%, prilagodite jo velikosti strani ali natisnite brezrobe slike. Privzeta nastavitev je 100% za navaden papir in natisni brezrobe slike za foto papir.
6	Gumb Copies (Kopije) Navedite želeno število kopij.
7	Gumb Start Copy Black (Začni črnobelko kopiranje) : Začetek črnobelega kopiranja.
8	Gumb Start Copy Color (Začni barvno kopiranje) : Začetek barvnega kopiranja.
9	Gumb Start Scan (Začni skeniranje) : Začetek skeniranja.

Pregled lučke stanja

O stanju vašega HP All-in-One vas obvešča več indikatorskih lučk. Naslednja preglednica opisuje pogoste primere in razloži pomen lučk.

Za več informacij o lučkah stanja in odpravljanju težav si oglejte Informacije za odpravo napak.

Lučka	Kaj pomeni
Vse lučke so izklopljene.	HP All-in-One je izključen.
Vklopljena je lučka gumba Vklop ter lučki v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelko kopiranje) in Start Copy Color (Začni barvno kopiranje) .	HP All-in-One je vključen in pripravljen.
Lučka gumba Vklop utripa, lučki v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelko kopiranje) in Start Copy Color (Začni barvno kopiranje) sta vklopljeni.	HP All-in-One tiska, skenira ali poravnava tiskalne kartuše.
Lučka gumba Vklop in lučka v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelko kopiranje) utripata, lučka v ozadju Start Copy Color (Začni barvno kopiranje) je vklopljena.	HP All-in-One izdeluje črnobelko kopijo.
Lučka gumba Vklop in lučka v ozadju Start Copy Color (Začni barvno kopiranje) utripata, lučka v ozadju Start	HP All-in-One izdeluje barvno kopijo.

Poglavlje 1

(se nadaljuje)

Lučka	Kaj pomeni
Copy Black (začni črnobelno kopiranje) je vklopljena.	V HP All-in-One je zmanjkalo papirja, papir se je zagozdil ali pa je naložen papir neustrezne velikosti.
Lučka Check Paper (Preverjanje papirja) utripa, lučka gumba Vklop ter lučki v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelno skeniranje) in Start Copy Color (Začni barvno skeniranje) so vklopljene.	Vrata za dostop do nosilca kartuše / zadnja vrata za čiščenje so odprta, tiskalne kartuše manjkajo oz. niso pravilno nameščene, zaščitni trak je še vedno na tiskalni kartuši ali tiskalna kartuša je okvarjena.
Lučka Check Print Cartridge (Preverjanje tiskalne kartuše) utripa, lučka gumba Vklop ter lučki v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelno skeniranje) in Start Copy Color (začni barvno skeniranje) so vklopljene.	

S pomočjo HP Image Zone naredite še več z vašim HP All-in-One

Programska oprema **HP Image Zone** se namesti na računalnik ob nastaviti HP All-in-One. Za dodatne informacije si oglejte napravi priložena navodila za nameščanje.

Dostop do programske opreme **HP Image Zone** se razlikuje glede na operacijski sistem (OS). Primer: na računalniku z OS Windows je vhodna točka za programsko opremo **HP Image Zone HP Director** (ali **HP Solution Center**). Pri računalniku Macintosh z OS X v10.1.5 ali novejšim je vhodna točka za programsko opremo **HP Image Zone** okno **HP Image Zone**. Pri računalniku Macintosh z OS 9.2.6 ali starejšim je vhodna točka za programsko opremo **HP Image Zone HP Director**. Kljub vsemu pa vhodna točka služi kot začetna postaja za programsko opremo in storitve **HP Image Zone**.

Z uporabo programske opreme HP All-in-One lahko hitro in preprosto razširite funkcionalnost **HP Image Zone**. Skozi celotna navodila so na tak način označeni nasveti za določene teme in koristne informacije za projekte.

Dostop do programske opreme HP Image Zone (Windows)

HP Director (ali **HP Solution Center**) odprete s pomočjo ikone na namizju, ikone sistemskega predala ali menija **Start (Zagon)**. Funkcije programske opreme **HP Image Zone** najdete v **HP Director** (ali **HP Solution Center**).

Naredite nekaj od naslednjega:

- Na namizju OS Windows dvokliknite ikono **HP Director** (ali **HP Solution Center**).
- V sistemskem predalu povsem na desni strani opravilne vrstice Windows dvokliknite ikono **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
- V opravilni vrstici kliknite **Start**, pokažite na **Programs (Programi)** ali **All Programs (Vsi programi)**, izberite **HP** in kliknite na **HP Director** (ali **HP Solution Center**).

Zagon programske opreme **HP Image Zone** (Macintosh OS X v10.1.5 ali novejši)



Opomba Mac OS X v10.0.0 - v10.1.4 ni podprta.

Ko namestite programsko opremo **HP Image Zone**, se v orodni vrstici prikaže ikona **HP Image Zone**.

Za odpiranje okna **HP Image Zone**

- V orodni vrstici kliknite na ikono **HP Image Zone**.

Prikaže se okno **HP Image Zone**.

Okno **HP Image Zone** prikaže le tiste funkcije **HP Image Zone**, ki ustrezajo izbrani napravi.

Dostopanje do programske opreme **HP Director** (Mac OS 9)

HP Director je vhodna točka za programsko opremo **HP Image Zone**. Glede na zmogljivosti vašega HP All-in-One vam **HP Director** omogoča zagon funkcij naprave, kot so skeniranje ali kopiranje in odpiranje **HP Gallery** za ogled, spreminjanje in upravljanje slik na računalniku.

HP Director je samostojna aplikacija, ki jo je potrebno pred dostopanjem do njenih funkcij zagnati. Za zagon **HP Director** uporabite eno izmed naslednjih metod:

- Na namizju dvokliknite vzdevek **HP Director**.
- Dvokliknite bližnjico **HP Director** v mapi **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.

HP Director prikaže samo gume za opravila, ki ustrezajo izbrani napravi.

2 Poiščite več informacij

Na voljo je več virov, tako tiskanih kot na zaslonu računalnika, ki vsebujejo informacije o nastavitev in uporabi vašega HP All-in-One.



Navodila za nameščanje

Navodila za nameščanje vsebujejo navodila za nastavitev HP All-in-One in namestitev programske opreme. Prepričajte se, da sledite korakom po vrstnem redu.



Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik vsebuje informacije o uporabi HP All-in-One, vključno z nasveti za odpravo napak in navodili vrste korak-za-korakom.



HP Image Zone Tour

HP Image Zone Tour je zabaven interaktivni način hitrega ogleda programske opreme, ki je priložena HP All-in-One. Spoznali boste, kako vam **HP Image Zone** lahko pomaga pri urejanju, organiziranju in tiskanju fotografij.



HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)

Pomoč za HP Image Zone vsebuje podrobne informacije o uporabi programske opreme za HP All-in-One.

- Tema **Get step-by-step instructions (Pridobi navodila korak-za-korakom)** vsebuje informacije o uporabi programske opreme **HP Image Zone** s HP napravami.
- Tema **Explore what you can do (Raziščite, kaj lahko storite)** vsebuje več informacij o praktičnih in kreativnih opravilih, ki jih lahko opravite s programsko opremo **HP Image Zone** in vašimi HP napravami.
- Če potrebujejo dodatno pomoč ali želite preveriti morebitne posodobitve programske opreme HP, si oglejte temo **Troubleshooting and support (Odpravljanje težav in podpora)**.

Readme (Berime)

Datoteka Readme (Berime) vsebuje najbolj svežе informacije, katerih ni mogoče najti v drugih publikacijah.

Namestite programsko opremo, da dostopate do datoteke Readme (Berime).

3 Informacije o povezovanju

HP All-in-One je opremljen z vrti USB, tako da se lahko z USB kablom povežete neposredno z računalnikom. Z uporabo računalnika kot tiskalnega strežnika je lahko tiskalnik v skupni rabi tudi preko obstoječega Ethernet omrežja.

Podprt tipi povezav

Opis	Priporočeno število povezanih računalnikov za najboljšo zmogljivost	Podprte možnosti programske opreme	Navodila za nameščanje
USB povezava	Računalnik, povezan z HP All-in-One preko USB kabla. USB vrata so na hrbtni strani HP All-in-One.	Vse možnosti so podprte.	Za natančna navodila sledite navodilom za nameščanje.
Skupna raba tiskalnika (Windows)	Do pet računalnikov. Gostiteljski računalnik mora biti vedno vklopljen, sicer drugi računalniki ne bodo mogli tiskati na HP All-in-One.	Vse možnosti, ki se nahajajo na gostiteljskem računalniku, so podprte. Iz ostalih računalnikov je podprt samo tiskanje.	Za navodila za namestitev si oglejte poglavje Uporaba skupne rabe tiskalnika (Windows).
Skupna raba tiskalnika (Mac)	Do pet računalnikov. Gostiteljski računalnik mora biti vedno vklopljen, sicer drugi računalniki ne bodo mogli tiskati na HP All-in-One.	Vse možnosti, ki se nahajajo na gostiteljskem računalniku, so podprte. Iz ostalih računalnikov je podprt samo tiskanje.	Za navodila za namestitev si oglejte poglavje Uporaba skupne rabe tiskalnika (Mac OS X).

Povezava z USB kablom

Podrobna navodila za povezovanje računalnika na vaš HP All-in-One z uporabo USB kabla so priložena v navodilih za nameščanje, ki so prišla z vašo napravo.

Uporaba skupne rabe tiskalnika (Windows)

Če je računalnik povezan v omrežje in če je na drug v omrežje povezan računalnik preko USB kabla priključen HP All-in-One, lahko to napravo s pomočjo skupne rabe tiskalnika uporabite kot tiskalnik. Neposredno z HP All-in-One povezan računalnik ima

vlogo gostitelja tiskalnika in ima polno funkcionalnost. Ostali računalniki na omrežju (odjemalci) imajo dostop le do tiskalnih funkcij. Vsa ostala opravila je potrebno izvajati na gostiteljskem računalniku.

Da omogočite Windows skupno rabo tiskalnika

- Oglejte si računalniku priložen uporabniški priročnik ali elektronsko pomoč za OS Windows.

Uporaba skupne rabe tiskalnika (Mac OS X)

Če je računalnik povezan v omrežje in če je drug v omrežje povezan računalnik preko USB kabla priključen na HP All-in-One, lahko to napravo s pomočjo skupne rabe tiskalnika uporabite kot tiskalnik. Ostali računalniki na omrežju (odjemalci) imajo dostop le do tiskalnih funkcij. Vsa ostala opravila je potrebno izvajati na gostiteljskem računalniku.

Da omogočite skupno rabo tiskalnika

1. Na gostiteljskem računalniku, izerite v doku (Dock) **System Preferences (Sistemske nastavitev)**.
Pojavi se okno **System Preferences (Sistemske nastavitev)**.
2. Izberite **Sharing (Skupna raba)**.
3. V zavihku **Service (Storitev)** kliknite **Printer Sharing (Skupna raba tiskalnika)**.

4 Nalaganje originalov in papirja

V tem poglavju najdete navodila za nalaganje originalov na steklo z namenom kopiranja ali skeniranja, uporabo najustreznejšega papirja za določeno opravilo, nalaganje papirja na pladenj za papir in za preprečevanje zagozditev papirja.

Nalaganje originala

Kopirate ali skenirate lahko originale do velikosti Letter ali A4, tako da jih položite na steklo po tu opisanem postopku.




Opomba Številne posebne funkcije ne bodo delovale pravilno, če steklo in notranji del pokrova nista čista. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje naprave HP All-in-One.

Za nalaganje originala na steklo

- Dvignite pokrov in original položite z licem navzdol na steklo v desni sprednji kot.




Nasvet Za dodatno pomoč pri nalaganju originalov si oglejte navodila pod steklom.

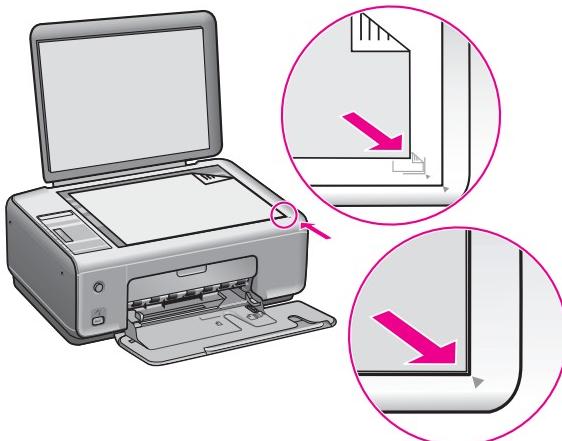

- Zaprite pokrov.



Nasvet Z odstranitvijo pokrova s HP All-in-One lahko skenirate tudi sicer prevelike originale. Za odstranitev pokrova le-tega malenkost dvignite in ga na levi ali desni strani potisnite navzven, da jeziček pokrova sprostite z zapaha, nato pa z zapaha odmaknite še drugi jeziček.

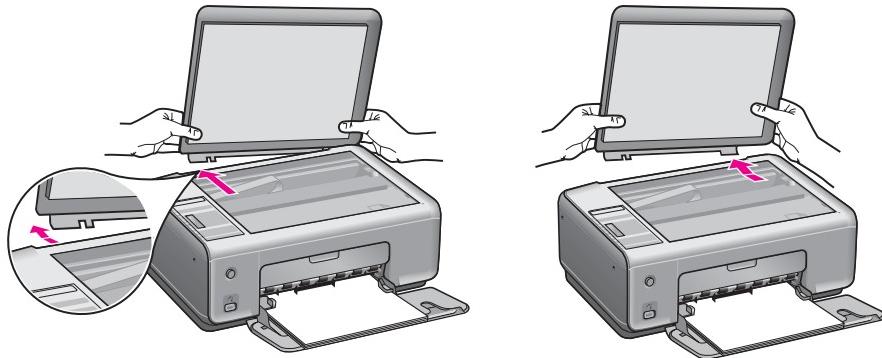

Izbira papirja za tiskanje in kopiranje

HP All-in-One vam omogoča uporabo številnih vrst in velikosti papirja. Oglejte si naslednja priporočila za najboljšo kakovost tiskanja in kopiranja. Kadar zamenjate vrsto ali velikost papirja, ne pozabite spremeniti nastavitev.

Priporočene vrste papirja

Za najboljšo kakovost tiskanja priporoča HP uporabo posebej za tovrstne projekte zasnovanega papirja HP. V primeru tiskanja fotografij naložite v predal za papir svetleč ali mat fotografski papir. Za tiskanje brošure ali predstavitev uporabite posebej za tovrstne namene zasnovan papir.

 **Opomba** Odvisno od države/regije nekateri izmed teh vrst papirja morda ne bodo na voljo.

Za dodatne informacije o vrstah papirja HP si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone** ali obiščite www.hp.com/support/inkjet_media.

 **Opomba** Trenutno je ta del spletnih strani na voljo le v angleškem jeziku.

Neprimerne vrste papirja

Pretanek papir, papir z gladko teksturo ali na praske občutljivi papir se lahko zagozdi. Ob uporabi papirja z močno teksturo ali takega, ki ne vsrkava črnila, so natisnjene slike lahko zamazane, prelite ali nepopolne.

Ne priporočamo tiskanja na naslednje vrste papirja:

- Papir z izrezi ali luknjami (z izjemo posebej zasnovanega papirja za uporabo z napravami HP Inkjet)
- Podlaga s poudarjeno teksturo, kot je platno (tiskanje morda ne bo enakomerno, tovrstni papir pogosto vpija črnilo).
- Izredno gladke, svetleče ali premazane vrste papirja, ki niso posebej namenjene za uporabo z HP All-in-One (povzročijo lahko zastoj papirja v napravi HP All-in-One ali zavrnejo črnilo).

- Večdelni obrazci, kot so dvojníki ali trojníki (lahko se zmečkajo ali zataknijo, tudi črnilo se hitreje zamaže)
- Ovojnice z zaponkami ali odprtinami (lahko se zataknijo med valji in povzročijo zatikanje papirja)
- Transparent

Kopiranja ne priporočamo na naslednje vrste papirja:

- Katerakoli vrsta papirja razen Letter, A4, 10 x 15 cm, Hagaki (le Japonska), ali L (le Japonska)
- Papir z izrezi ali luknjami (z izjemo posebej zasnovanega papirja za uporabo z napravami HP Inkjet)
- Ovojnice
- Transparent
- Prosojnice
- Večdelni obrazci ali nalepke
- Papir za prenos na majico z likanjem

Nalaganje papirja

Ta odstavek opisuje postopek za nalaganje različnih vrst in velikosti papirja v HP All-in-One za kopije ali natise.



Nasvet Da bi preprečili praske, gube in nagrbančene ali prepognjene robeve, papir shranjujte v vreči, ki se jo da zatesniti. Če papir ni primerno shranjen, se lahko zaradi velikih temperturnih sprememb in vlage nagrbanči in povzroči nepravilno delovanje v napravi HP All-in-One.

Nalaganje papirja polne velikosti

V glavni vhodni predal naprave HP All-in-One lahko nalagate papir velikosti Letter, A4 ali Legal.

Nalaganje papirja polne velikosti

1. Odprite vrata predala za papir.




2. Podaljšek predala za papir izvlecite kolikor se da proti sebi. Peganite lovilec papirja na koncu podaljška izhodnega predala, da podaljšek povsem odprete.



Opozorilo Papir Legal se lahko zatakne za podaljšek predala za papir, če je ta med tiskanjem na tovrsten papir popolnoma izvlečen. Da bi se med uporabo papirja velikosti Legal izognili njegovi zagozditvi, podaljška predala za papir **ne** odpirajte.


3. Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja v skrajni zunaj položaj.

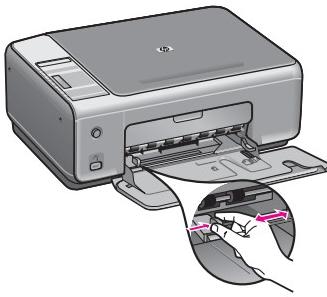

4. Spustite sveženj papirja na ravno površino, da poravnate robove, in preverite naslednje:
 - Preverite, da na njem ni prask, umazanje, gub in da nima nagrbančenih ali prepognjenih robov.
 - Preverite, ali je ves papir v svežnju iste velikosti in vrste.
5. Sveženj papirja vstavite v predal za papir s krajsim robom naprej in stranjo tiskanja navzdol. Sveženj papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.




Nasvet Če uporabljate papir, na katerem je že natisnjena glava, vstavite najprej vrh strani, tako da bo stran tiskanja obrnjena navzdol. Za dodatno pomoč pri nalaganju papirja polne velikosti in glave pisma si oglejte shemo na spodnjem delu predala za papir.

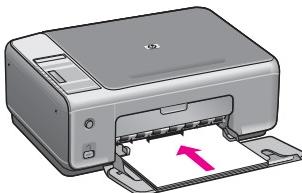

6. Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter, dokler se ne ustavi na robu papirja.

V predal za papir ne nalagajte preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj papirja prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.

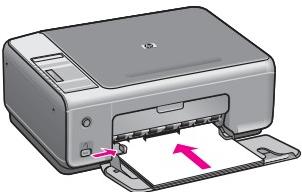

Nalaganje foto papirja velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)


V predal za papir HP All-in-One lahko naložite foto papir velikosti 10 x 15 cm. Za najboljše rezultate uporabite priporočeno vrsto foto papirja velikosti 10 x 15 cm. Za dodatne informacije si oglejte [Priporočene vrste papirja](#).

Za najboljše rezultate nastavite vrsto in velikost papirja še pred kopiranjem ali tiskanjem. Za informacije o spreminjanju nastavitev papirja si oglejte elektronsko pomoč za [HP Image Zone](#).

-  **Nasvet** Da bi preprečili praske, gube in nagrbančene ali prepognjene robeve, papir shranjujte v vreči, ki se jo da zatesniti. Če papir ni primerno shranjen, se lahko zaradi velikih temperturnih sprememb in vlage nagrbanči in povzroči nepravilno delovanje v napravi HP All-in-One.

Nalaganje foto papirja velikosti 10 x 15 cm

1. Ves papir odstranite iz predala za papir.
2. Sveženj fotografkskega papirja vstavite na desno stran predala za papir s krajšim robom naprej in svetlečo stranjo navzdol. Sveženj fotografkskega papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robeve, papir naložite tako, da vam bodo robovi čim bliže.
3. Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter proti svežnju fotografkskega papirja, dokler se ne ustavi.
V predal za papir ne nalagajte preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj fotografkskega papirja prilegal v predal za papir in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.

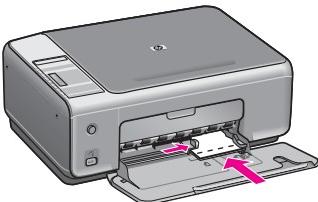

Nalaganje razglednic ali Hagaki kartic


Razglednice ali Hagaki kartice lahko naložite v predal za papir vašega HP All-in-One.

Za najboljše rezultate nastavite vrsto in velikost papirja pred kopiranjem ali tiskanjem.

Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč [HP Image Zone Help \(Pomoč za HP Image Zone\)](#).

Nalaganje razglednic ali Hagaki kartic

1. Ves papir odstranite iz predala za papir.
2. Sveženj kartic vstavite na desno stran vhodnega predala s krajšim robom naprej in stranjo tiskanja navzdol. Sveženj kartic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
3. Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter proti svežnju fotografskega papirja, dokler se ne ustavi.
V predal za papir ne nalagajte preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj kartic prilegal v predal za papir in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.

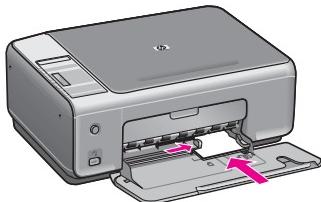


Nalaganje ovojníc

V predal za papir vašega HP All-in-One lahko naložite eno ali več ovojníc. Ne uporabljajte svetlečih ali reliefnih ovojníc ali ovojníc z zaponkami ali odprtinami.

 **Opomba** Besedilo, ki ga nameravate tiskati na ovojnice, oblikujte po navodilih v datotekah za pomoč pri oblikovanju besedila. Za najboljše rezultate na ovojnícah uporabite nalepke za naslov pošiljalca.

Za nalaganje ovojníc

1. Ves papir odstranite iz predala za papir.
2. Eno ali več ovojníc vstavite povsem na desno stran vhodnega predala, tako da bo pregib ovojníc zgoraj in na levi strani. Sveženj ovojníc potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
3. Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter proti svežnju ovojníc, dokler se ne ustavi.
V predal za papir ne nalagajte preveč ovojníc; poskrbite, da se bo sveženj ovojníc prilegal v predal za papir in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.

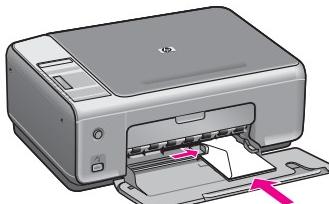

Nalaganje drugih vrst papirja

V naslednji razpredelnici so navodila za nalaganje nekaterih vrst papirja. Za najboljše rezultate ob vsaki zamenjavi velikosti ali vrste papirja prilagodite nastavitev papirja.



Opomba Vse velikosti in vrste papirja niso na voljo z vsemi funkcijami naprave HP All-in-One. Nekatere velikosti in vrste papirja lahko uporabite samo, če začnete tiskati s pomočjo pogovornega okna **Print (Tiskanje)** v programske aplikaciji. Te velikosti niso na voljo za kopiranje ali tiskanje iz digitalnega fotoaparata. Spodaj so navedene vrste papirja, ki so na voljo le za tiskanje iz programske aplikacije.

Paper (Papir)	Nasveti
Papir HP	<ul style="list-style-type: none">• HP Premium Paper (Papir HP Premium): Poiščite sivo puščico na nenatisljivi strani papirja in vstavite papir v pladenj za papir s puščico navzgor.• HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet): Prosojnico vstavite tako, da bo bel prosojni trak (s puščicami in logotipom HP) na vrhu in bo šel prvi v pladenj za papir. (Le za tiskanje iz programske aplikacije) <p>Opomba Naprava HP All-in-One ne more samodejno zaznati prosojnico. Za najboljše rezultate pred tiskanjem na prosojnicu vrsto papirja v programske aplikaciji ustrezno nastavite.</p> <ul style="list-style-type: none">• HP Iron-On Transfers (HP prenosi na majico z likanjem): Pred uporabo poravnajte list za prenos; ne nalagajte upognjenih listov. (Da bi preprečili grbanjenje, liste za prenos do uporabe hranite v zaprti originalni embalaži.) Poiščite moder trak na nenatisljivi strani papirja za prenos in v pladenj za papir ročno vstavljamte po en list naenkrat, da bo stran z modrim trakom obrnjena navzgor. (Le za tiskanje iz programske aplikacije)• Mat voščilnice HP, foto voščilnice HP ali voščilnice s teksturo HP: Vstavite sveženj papirja HP za voščilnice v pladenj za papir z natisljivo strano obrnjeno navzdol; sveženj kartic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi. (Le za tiskanje iz programske aplikacije)
Nalepke (le za tiskanje iz programske aplikacije)	Vedno uporabljajte uporabi z napravami HP Inkjet namenjene liste z nalepkami velikosti Letter ali A4 in poskrbite, da nalepke niso starejše od dveh let. Nalepke na starejših listih se lahko v HP All-in-One odlepijo in povzročijo zagozditev papirja. <ol style="list-style-type: none">1. Prepihajte sveženj z nalepkami, da strani ne bodo zlepljene.2. Pole z nalepkami položite na standardni papir v predalu za papir, tako da stran z nalepkami gleda navzdol. Nikakor ne smete vstavljamti le po en list z nalepkami.

Preprečevanje zagozditev papirja

Da bi se izognili zagozditvam papirja, sledite naslednjim navodilom:

- S shranjevanjem neuporabljenega papirja v vrečo, ki se jo da zatesniti, preprečite nagrbančenost ali zgubanost papirja.
- Iz predala za papir pogosto odstranjujte natisnjen papir.
- Poskrbite, da bo papir ravno položen v vhodni predal in da robovi ne bodo prepognjeni ali natrgani.
- V predal za papir ne nalagajte različnih vrst in velikosti papirja; cel sveženj papirja v predalu za papir mora biti iste velikosti in vrste.
- Nastavite vodilo za širino papirja v predalu za papir, da se tesno prilega vsemu papirju. Prepričajte se, da vodilo za papir ne pregiba papirja v predalu.
- Papirja ne potiskajte preveč naprej v predal za papir.
- Uporabljajte vrste papirja, ki so priporočene za vaš HP All-in-One. Za dodatne informacije si oglejte [Izbira papirja za tiskanje in kopiranje](#).

Za več informacij o čiščenju zagozditev papirja si oglejte poglavje [Odprava napak, povezanih s papirjem](#).

5 Uporaba fotoaparata PictBridge

HP All-in-One podpira standard PictBridge, ki omogoča povezavo s katerimkoli fotoaparatom s tehnologijo PictBridge in tiskanje fotografij brez uporabe računalnika. V navodilih za uporabo fotoaparata preverite, ali podpira tehnologijo PictBridge.

HP All-in-One je na sprednjem delu opremljen z vrtci PictBridge za fotoaparat, kot je prikazano spodaj.



Opomba Vrata za fotoaparat podpirajo le z USB in s podporo za PictBridge opremljene digitalne fotoaparate. Ne podpirajo drugih vrst USB naprav. Če na vrata za fotoaparat priključite nezdružljivo USB napravo, se na računalniškem zaslonu pojavi sporočilo o napaki.

Priklučite digitalni fotoaparat

Naprava HP All-in-One podpira standard PictBridge, ki omogoča priključitev kateregakoli fotoaparata s podporo za tehnologijo PictBridge na vrata za fotoaparat in tiskanje fotografij JPEG s pomnilniške kartice fotoaparata. Priporočamo, da fotoaparat priključite v omrežje in tako prihranite energijo v baterijah.

1. Prepričajte se, da je HP All-in-One vklopljen in da je končal proces inicializacije.
2. Priklučite digitalni fotoaparat, ki podpira PictBridge, na vrata za fotoaparat na sprednjem delu naprave HP All-in-One z USB kablom, ki je priložen fotoaparatu.
3. Vklopite fotoaparat in se prepričajte, da je v načinu PictBridge.
 - V primeru pravilno priključenega fotoaparata se bo v delu nadzorne plošče **Copy (Kopiranje)** poleg številke kopij pojavil logotip PictBridge, kot je prikazano spodaj.



Poglavlje 5

Za dodatne informacije o tiskanju z digitalnega fotoaparata s podporo za PictBridge si oglejte priloženo dokumentacijo.

- Če fotoaparat ni združljiv s PictBridge ali način PictBridge ni nastavljen, bo utripala ikona PictBridge, na delu za število kopij na nadzorni plošči pa se bo pojavila ikona napake, kot je prikazano spodaj.



V tem primeru se na računalniškem monitorju pojavi sporočilo o napaki (če je nameščena programska oprema HP All-in-One). Fotoaparat izključite, odpravite težavo in ga ponovno vključite. Za več informacij o odpravljanju težav na vratih PictBridge za fotoaparat si oglejte programski opremi **HP Image Zone** priloženo **Pomoč pri odpravljanju težav**.

Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata

Po uspešni povezavi fotoaparata s podporo za PictBridge s HP All-in-One lahko natisnete fotografije. Prepričajte se, da v HP All-in-One naložen papir ustreza nastavitvi na fotoaparatu. Če je velikost papirja v vašem fotoaparatu nastavljena na privzeto vrednost, bo HP All-in-One uporabil papir iz pladnja. Podrobne informacije o tiskanju s fotoaparata najdete v fotoaparatu priloženem uporabniškem priročniku.

Če digitalni fotoaparat HP ne podpira tehnologije PictBridge, lahko kljub temu tiskate neposredno na HP All-in-One. Fotoaparat namesto v vrata za fotoaparat priključite v vrata USB na zadnji strani HP All-in-One. To deluje le z digitalnimi fotoaparati HP.

6 Uporaba funkcij za kopiranje

HP All-in-One omogoča izdelavo kakovostnih barvnih in črnobelih kopij na različne vrste papirja. Velikost originala lahko povečate ali pomanjšate na želeno velikost papirja, prilagodite kakovost kopije in naredite kakovostne kopije fotografij, vključno z brezrobimi kopijami.

V tem poglavju najdete navodila za povečanje hitrosti kopiranja, izboljšanje kakovosti kopij, nastavitev števila kopij za izpis in smernice za uporabo najustreznejšega papirja za posamezno opravilo.

 Nasvet Za najboljše zmogljivosti pri običajnih opravilih skeniranja, nastavite papir na **Plain Paper (Navaden papir)** in kakovost kopiranja na **Fast (Hitro)**.

Za informacije o nastavitev velikosti papirja si oglejte **Nastavitev vrste papirja za kopiranje**.

Za informacije o nastavitev kakovosti kopiranja si oglejte **Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja**.

Nastavitev vrste papirja za kopiranje

Na HP All-in-One je mogoče nastaviti vrsto papirja na **Plain Paper (Navaden papir)** ali **Photo Paper (Foto papir)**.

Za nastavitev vrste papirja z nadzorne plošče

- Preverite, ali je papir naložen v pladnju za papir.
- Original položite z licem navzdol na desni sprednji kot stekla.
- Pritisnite gumb Type (Vrsta) za izbiro **Plain Paper (Navaden papir)** ali **Photo Paper (Foto papir)**.
- Pritisnite **Start Copy Black (Začni črnobelo kopiranje)** ali **Start Copy Color (Začni barvno kopiranje)**.

Oglejte si spodnjo tabelo, da določite, katero nastavitev vrste papirja boste izbrali glede na papir, ki je naložen v predalu.

Tip papirja	Nastavitev Nadzorne plošče
Papir za kopiranje ali glava pisma	Navaden
HP Bright White Paper (Bleščeče beli papir HP)	Navaden
HP Premium Plus Photo Paper (Foto papir HP Premium Plus), sijajni	Foto
HP Premium Plus Photo Paper (Foto papir HP Premium Plus), mat	Foto
HP Premium Plus Photo Paper (Foto papir HP Premium Plus), 4 x 6 palcev	Foto
HP fotopapir	Foto

Poglavlje 6

(se nadaljuje)

Tip papirja	Nastavitev Nadzorne plošče
HP Običajen foto papir	Foto
HP Običajen foto papir, polsvetleč	Foto
Drug foto papir	Foto
HP Premium Paper (Papir HP Premium)	Navaden
Drugi inkjet papir	Navaden
Navaden Hagaki (le Japonska)	Navaden
Sijajen Hagaki (le Japonska)	Foto
L (samo za Japonsko)	Foto

Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja

HP All-in-One ima tri možnosti za določanje hitrosti in kakovosti kopiranja.

- Fast (Hitro) (ena zvezdica): kopira hitreje kot Normal (Običajno). Kakovost besedila je v obeh primerih približno enaka, slike pa so lahko pri Fast (Hitro) slabše. Pri nastavitev Fast (Hitro) se porabi manj črnila, zato je življenska doba tiskalnih kartuš daljša.



Opomba V primeru na **Photo (Foto)** nastavljene vrste papirja, Fast (Hitro) ni na voljo.

- Normal (Običajno) (dve zvezdici): zagotavlja kakovostne natise in je priporočena nastavitev za večino kopiranj. Normal (Običajno) kopira hitreje kot Best (Najboljše).
- Najboljše (tri zvezdice): Best (Najboljše) omogoča najkakovostnejše tiskanje na vse vrste papirja in preprečuje proge (pasove), ki se včasih pojavijo na strjenih delih. Na Best (Najboljše) je kopiranje počasnejše kot na ostalih nastavitevah kakovosti.

Za zamenjavo kakovosti kopiranja z nadzorne plošče

1. Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
2. Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
3. Pritisnite gumb **Quality (Kakovost)** za izbiro Fast (Hitro) (ena zvezdica), Normal (Običajno) (dve zvezdici) ali Best (Najboljše) (tri zvezdice).
4. Pritisnite **Začni črnobelo kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.

Izdelava več kopij istega originala

Število kopij lahko nastavite na nadzorni plošči ali preko programske opreme **HP Image Zone**.

Tiskanje več kopij originala iz nadzorne plošče


1. Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
2. Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
3. Za povečanje števila kopij pritisnite gumb **Copies (Kopije)** (največ 9).



Nasvet S pomočjo programske opreme **HP Image Zone** je mogoče število kopij povečati na več kot 9. Če je število kopij večje od devet, bo na nadzorni plošči prikazana le zadnja številka.


4. Pritisnite **Začni črnobelo kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.

V tem primeru HP All-in-One naredi šest kopij originalne fotografije 10 x 15 cm.

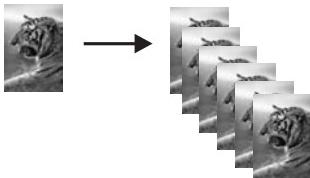

Kopiranje dvostranskega dokumenta

S HP All-in-One lahko kopirate eno- ali večstranske barvne ali črnobele dokumente. V tem primeru se HP All-in-One uporablja za kopiranje dvostranskega črnobelega originala.

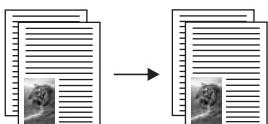

Za kopiranje dvostranskega dokumenta z nadzorne plošče

1. Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
2. Prvo stran originala položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
3. Pritisnite **Start Copy Black (Začni črnobelo kopiranje)**.
4. S stekla odstranite prvo stran in nanj položite drugo.
5. Pritisnite **Start Copy Black (Začni črnobelo kopiranje)**.

Izdelava brezrobe kopije fotografije

Za najboljšo kakovost kopije fotografije položite foto papir v pladenj za papir in z gumbom Paper Type (Vrsta papirja) izberite **Photo Paper (Foto papir)**. Za vrhunsko kakovost tiskanja priporočamo uporabo kartuše za tiskanje fotografij. Ob vstavitev tribarve tiskalne kartuše in kartuše za tiskanje fotografij imate na voljo šestbarvni sistem. Za več informacij si oglejte [Uporaba foto tiskalne kartuše](#).

Za kopiranje fotografije z nadzorne plošče

1. Naložite foto papir v predal za papir.



Opomba Za izdelavo brezrobe kopije mora biti naložen foto papir.

2. Originalno fotografijo položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.


3. Za izbiro **Photo Paper (Foto papir)** pritisnite gumb Type (Vrsta).



Opomba Ko je izbran **Photo Paper (Foto papir)**, je privzeta HP All-in-One nastavitev **Borderless (Brezrobo)**.


4. Pritisnite **Začni barvno kopiranje**.

HP All-in-One izdela brezrobo kopijo originalne fotografije, kot je prikazano spodaj.



Spreminjanje velikosti originala na velikost papirja Letter ali A4

Če slika ali besedilo originala zapolni ves list brez robov, lahko s pomočjo nastavitev **Resize to Fit (Prilagodi strani)** pomanjšajte original in preprečite neželene prireze besedila ali slik na robovih lista.

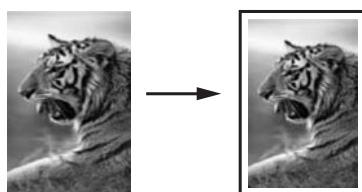

Nasvet S funkcijo **Resize to Fit (Prilagodi strani)** lahko tudi povečate majhno fotografijo, da se prilega področju tiskanja polne velikosti strani. Če želite storiti brez spremenjanja razmerij originala ali prirezovanja robov, utegne HP All-in-One na robovih papirja pustiti neenakomerno belo površino.

Za spremenjanje velikosti dokumenta z nadzorne plošče

- Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- Za izbiro nastavitev **Resize to Fit (Prilagodi strani)** pritisnite gumb Size (Velikost).
- Pritisnite **Začni črnobelo kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.

Zaustavitev kopiranja

- Za zaustavitev kopiranja pritisnite **Cancel / Resume (Prekliči / Nadaljuj)** na nadzorni plošči.

Tiskanje z računalnika

HP All-in-One lahko uporabljate z vsako programsko aplikacijo z možnostjo tiskanja. Navodila se razlikujejo glede na to, ali tiskate z računalnika z OS Windows ali računalnika Mac. Sledite navodilom v tem poglavju za vaš operacijski sistem.

Poleg v tem poglavju opisanih zmožnosti tiskanja, lahko tiskate tudi posebne tiskalne posle, kot so brezrobi izpisi in brošure; tiskate slike neposredno z digitalnega fotoaparata s podporo za tehnologijo PictBridge; in uporabljate skenirane slike pri tiskanju projektov s **HP Image Zone**.

- Za več informacij o tiskanju z digitalnega fotoaparata s podporo za tehnologijo PictBridge si oglejte **Uporaba fotoaparata PictBridge**.
- Za več informacij o posebnih tiskalnih poslih ali tiskanju slik s **HP Image Zone** si oglejte elektronsko **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

Tiskanje iz programske aplikacije

Večino nastavitev tiskanja samodejno nastavi programska aplikacija za tiskanje ali tehnologija HP ColorSmart. Nastavitve morate ročno spremeniti samo v primeru, ko bi radi spremenili kakovost tiskanja, tiskali na posebne vrste papirja ali prosojnic ali uporabili posebne funkcije.

Za tiskanje iz programske aplikacije, s katero ste ustvarili dokument (Windows)

1. Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
2. v meniju **File (Datoteka)** v programski aplikaciji kliknite **Print (Natisni)**.
3. Za tiskalnik izberite HP All-in-One.
4. Če morate spremeniti nastavitev, kliknite gumb za odpiranje pogovornega okna **Properties (Lastnosti)**.
Odvisno od programske aplikacije se lahko ta gumb imenuje **Properties (Lastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavitev tiskalnika)**, **Printer (Tiskalnik)** ali **Preferences (Nastavitev)**.
5. Izberite ustrezne možnosti za tiskanje s pomočjo funkcij na jezičkih **Paper/Quality (Papir/Kakovost)**, **Finishing (Dovršitev)**, **Effects (Učinki)**, **Basics (Osnove)** in **Color (Barva)**.



Nasvet Ustrezne možnosti za tiskanje preprosto nastavite z izbiro enega od prednastavljenih tiskalnih opravil na jezičku **Printing Shortcuts (Tiskalne bližnjice)**. Na seznamu **What do you want to do? (Kaj bi radi storili?)** izberite vrsto tiskalnega opravila. Privzete nastavitev te vrste tiskanja so nastavljene in povzete na jezičku **Printing Shortcuts (Tiskalne bližnjice)**. Nastavitev je tu mogoče tudi spremeniti, lahko pa spremembe izvedete na drugih jezičkih pogovornega okna **Properties (Lastnosti)**.

6. Kliknite **OK**, da bi zaprli pogovorno okno **Properties (Lastnosti)**.
7. Za začetek tiskanja kliknite **Print (Natisni)** ali **OK**.

Za tiskanje iz programske aplikacije, s katero ste ustvarili dokument (Mac)

1. Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.

2. Pred začetkom tiskanja v **Chooser (Izbiralec)** (OS 9), **Print Center (Tiskalni center)** (OS X v10.2 ali novejši), ali **Printer Setup Utility (Namestitveni program za tiskalnik)** (OS X 10.3 ali novejši) izberite HP All-in-One.
 3. V meniju **File (Datoteka)** v programski aplikaciji izberite **Page Setup (Nastavitev strani)**.
Pojavlji se pogovorno okno **Page Setup (Nastavitev strani)**, ki vam omogoča določitev velikosti papirja, orientacije in skaliranja.
 4. Določite atribute strani:
 - Izberite velikost papirja.
 - Izberite orientacijo.
 - Vnesite skalirni odstotek.
-  **Opomba** Pri OS 9 pogovorno okno **Page Setup (Nastavitev strani)** vsebuje tudi možnosti za tiskanje zrcalne (ali obrnjene) različice slike in naravnava robov strani za dvostransko tiskanje.
5. Kliknite **OK**.
 6. V meniju **File (Datoteka)** v programski aplikaciji izberite **Print (Natisni)**.
Prikaže se pogovorno okno **Print (Tiskanje)**. Pri uporabi OS 9 se odpre plošča **General (Splošno)**. Pri uporabi OS X se odpre plošča **Copies & Pages (Kopije in strani)**.
 7. Glede na projekt spremenite nastavitev tiskanja za vsako možnost v pojavnem meniju.
 8. Za začetek tiskanja kliknite **Print (Natisni)**.

Sprememba nastavitev tiskanja

Nastavitev tiskanja lahko prilagodite tako, da HP All-in-One obvlada skoraj kakršnokoli opravilo tiskanja.

Uporabniki v okolju Windows

Preden spremenite nastavitev tiskanja, se morate odločiti, ali želite spremeniti nastavitev le za trenutno opravilo ali če želite narediti nastavitev privzete za vse prihodnja tiskanja. Kako želite prikazati nastavitev tiskanja je odvisno od tega, ali želite uporabiti spremembo za vsa prihodnja opravila tiskanja ali le za trenutno opravilo.

Za spremembo nastavitev tiskanja za vse prihodnje izpise

1. V **HP Director** (ali **HP Solution Center**) kliknite na **Settings (Nastavitev)**, pokažite na **Print Settings (Nastavitev tiskanja)** in nato kliknite na **Printer Settings (Nastavitev tiskalnika)**.
2. Opravite spremembe na nastavivah za tiskanje in kliknite **OK (V redu)**.

Za spremembo nastavitev tiskanja za trenuten izpis

1. v meniju **File (Datoteka)** v programski aplikaciji kliknite **Print (Natisni)**.
2. Preverite, ali je HP All-in-One izbrani tiskalnik.
3. Kliknite gumb za odpiranje pogovornega okna **Properties (Lastnosti)**.

- Odvisno od programske aplikacije se lahko ta gumb imenuje **Properties (Lastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavitev tiskalnika)**, **Printer (Tiskalnik)** ali **Preferences (Nastavitev)**.
4. Opravite spremembe na nastavivah za tiskanje in kliknite **OK (V redu)**.
 5. Kliknite **Print (Natisni)** ali **OK (V redu)** v pogovornem oknu **Print (Natisni)**, da začnete tiskati.

Uporabniki računalnikov Mac

Uporabite pogovorni okni **Page Setup (Nastavitev strani)** in **Print (Natisni)**, da spremenite nastavitev za vaš izpis. Katero pogovorno okno boste uporabili je odvisno od tega, katero nastavitev želite spremeniti.

Da spremenite velikost papirja, orientacijo ali odstotek skaliranja

1. Pred začetkom tiskanja v **Chooser (Izbiralec)** (OS 9), **Print Center (Tiskalni center)** (OS X v10.2 ali novejši), ali **Printer Setup Utility (Namestitveni program za tiskalnik)** (OS X 10.3 ali novejši) izberite HP All-in-One.
2. V meniju **File (Datoteka)** v programskej aplikaciji izberite **Page Setup (Nastavitev strani)**.
3. Opravite spremembe velikosti papirja, orientacije in odstotka skaliranja in kliknite **OK (V redu)**.

Za spremembo vseh ostalih nastavitev tiskanja

1. Pred začetkom tiskanja v **Chooser (Izbiralec)** (OS 9), **Print Center (Tiskalni center)** (OS X v10.2 ali novejši), ali **Printer Setup Utility (Namestitveni program za tiskalnik)** (OS X 10.3 ali novejši) izberite HP All-in-One.
2. V meniju **File (Datoteka)** v programskej aplikaciji izberite **Print (Natisni)**.
3. Opravite spremembe na nastavivah za tiskanje in kliknite **Print (Natisni)**, da opravilo natisnete.

Zaustavitev tiskanja

Čeprav tiskanje lahko zaustavite z HP All-in-One ali računalnika, vam za optimalne rezultate priporočamo, da ga zaustavite z HP All-in-One.

Za zaustavitev tiskanja na HP All-in-One

- Pritisnite gumb **Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj)** na nadzorni plošči. Če se tiskanje ne zaustavi, ponovno pritisnite **Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj)**.

8 Uporaba funkcij za skeniranje

Skeniranje je postopek pretvarjanja besedil in slik v elektronsko obliko za računalnik. Skenirate lahko skoraj vse: fotografije, članke iz revij, dokumente z besedilom in celo 3D predmete, le da pazite, da ne opraskate stekla na HP All-in-One.

S funkcijami skeniranja naprave HP All-in-One lahko delate naslednje:

- Skenirajte besedilo iz članka v vaš urejevalnik besedil in ga citirajte v poročilu.
- Tiskate vizitke in brošure, tako da skenirate logotip in ga uporabite v programski opremi za tiskanje.
- Pošljete fotografije prijateljem in sorodnikom tako, da skenirate vaše priljubljene fotografije in jih vključite v e-poštna sporočila.
- Ustvarite fotografski inventar vaše hiše ali pisarne, ali arhivirate dragocene fotografije v elektronski album.

Če želite uporabiti funkcije za skeniranje, morata biti HP All-in-One in računalnik povezana in vklopljena. Programska oprema naprave HP All-in-One mora biti pred skeniranjem nameščena na računalnik in zagnana. Da bi preverili, ali programska oprema naprave HP All-in-One deluje v okolju Windows, v sistemskem predalu desno spodaj ob uri poiščite ikono HP Digital Imaging Monitor. Na računalniku Macintosh programska oprema HP All-in-One vedno deluje.



Opomba Zapiranje HP ikone v Windows sistemskem predalu lahko povzroči, da HP All-in-One izgubi nekaj funkcionalnosti za skeniranje, kar se pozna v sporočilu o napaki **Ni povezave**. Če se to zgodi, lahko povrnete polno funkcionalnost tako, da ponovno zaženete vaš računalnik ali zaženete programsko opremo **HP Image Zone**.

Za informacije o skeniranju iz računalnika in prilagajanju, spreminjanju velikosti, sukanju, pritezovanju in ostrenju skeniranih dokumentov, si oglejte programski opremi priloženo elektronsko pomoč **HP Image Zone Help**.

To poglavje vsebuje informacije o: pošiljanju skenirane slike na različne cilje in nastavitev predogleda.

Skeniranje v aplikacijo

Na steklo položene originale lahko skenirate neposredno z nadzorne plošče.

1. Original položite v desni sprednji kot stekla s sprednjo stranjo navzdol.
2. Pritisnite **Start Scan (Začni skeniranje)** na nadzorni plošči.
V oknu **HP Document Viewer (Pregledovalnik dokumentov HP)** na računalniku se prikaže slika za predogled skeniranega dokumenta, kjer ga lahko uredite.
Za več informacij o urejanju slike za predogled si oglejte programski opremi priloženo elektronsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.
3. Uredite sliko za predogled v oknu **HP Scan (Skeniranje HP)**. Ko končate, kliknite **Accept (Sprejmi)**.

HP All-in-One pošlje skenirano sliko v programsko opremo **HP Image Zone**, ki jo samodejno odpre in prikaže.

HP Image Zone je opremljen s številnimi orodji za urejanje skenirane slike. Kakovost slike lahko s prilagoditvijo osvetlitve, ostrine, tona barve ali nasičenosti dodatno izboljšate. Sliko lahko tudi priežete, poravnate, zasučete ali spremenite njeno velikost. Ko je skenirana slika urejena po vaših željah, jo lahko odprete v drugi aplikaciji, pošljete preko e-pošte, shranite v datoteko ali natisnete. Za dodatne informacije o uporabi **HP Image Zone** si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

Zaustavitev skeniranja

- Za zaustavitev skeniranje pritisnite gumb **Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj)** na nadzorni plošči ali pa kliknite **Cancel (Prekliči)** v programski opremi **HP Image Zone**.


9 Uporaba HP Instant Share

HP Instant Share omogoča preprosto ogledovanje fotografij z družino in prijatelji. S pomočjo na računalnik nameščene programske opreme **HP Image Zone** izberite eno ali več fotografij za ogled, izberite cilj in jih odpošljite. Fotografije lahko celo prenesete v spletni fotoalbum ali pošljete spletni storitvi za tiskanje fotografij. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo/regijo.

Z **e-pošto HP Instant Share** lahko družina in prijatelji vedno dobijo za ogled pripravljene fotografije -- nič več dolgotrajnih prenosov ali slik, ki so prevelike, da bi se odprle. Poslano bo e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij skupaj s povezavo na varno spletno stran, kjer si lahko družina in prijatelji fotografije ogledajo, delijo, tiskajo in jih shranijo.

Pregled

Če je HP All-in-One povezan preko USB, lahko s pomočjo naprave in na računalnik nameščene programske opreme **HP Image Zone** delite fotografije s prijatelji in sorodniki. HP All-in-One je preko USB kabla povezan z računalnikom, s pomočjo katerega tudi dostopa do interneta.

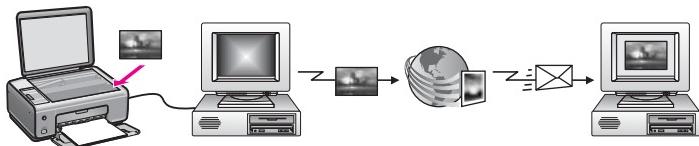

Uporabite HP Instant Share, da pošljete slike iz vašega HP All-in-One na cilj po vaši izbiri. Cilj je lahko na primer e-poštni naslov, spletni fotoalbum ali spletna storitev tiskanja slik. Če je ta storitev na voljo, je odvisno od države/regije.



Opomba Slike lahko pošiljate tudi prijateljevi ali sorodnikovi v omrežje povezani napravi HP All-in-One ali foto tiskalniku. Za pošiljanje na napravo morate imeti HP Passport user ID (uporabniško identifikacijo HP Passport) in geslo. Sprejemna naprava mora biti nastavljena in registrirana z HP Instant Share. Poznati morate tudi ime, ki ga je prejemnik dodelil sprejemni napravi. Za nadaljnje informacije si oglejte [Pošiljanje slik z računalnikom](#).

Slike so lahko fotografije ali skenirani dokumenti. Oboje lahko delite s prijatelji in sorodniki z uporabo vašega HP All-in-One in HP Instant Share. Izberite fotografije iz pomnilniške kartice ali skenirajte sliko, pritisnite **HP Instant Share** na nadzorni plošči vašega HP All-in-One in pošljite vaše slike na cilj po vaši izbiri. Za podrobna navodila si oglejte spodnje teme.



Opomba Za dodatne informacije o skeniranju slike si oglejte [Uporaba funkcij za skeniranje](#).

Začnite

Za uporabo HP Instant Share z vašim HP All-in-One, morate imeti naslednje:

- HP All-in-One, povezan z računalnikom preko USB kabla
- Dostop do interneta preko računalnika, na katerega je povezan HP All-in-One
- Na računalnik nameščena programska oprema **HP Image Zone**. Uporabniki računalnikov Mac bodo spoznali, da je nameščena tudi odjemalska programska oprema **HP Instant Share**.

Ko ste nastavili HP All-in-One in namestili programsko opremo **HP Image Zone**, lahko pričnete s skupno rabo fotografij z uporabo HP Instant Share. Za več informacij o nastavitev HP All-in-One si oglejte napravi priložena navodila za nameščanje.

Pošiljanje slik z računalnikom

Dodatno k uporabi vašega HP All-in-One za pošiljanje slik preko HP Instant Share, lako uporabljate **HP Image Zone** programsko opremo, ki je nameščena v vašem računalniku za pošiljanje slik. Programska oprema **HP Image Zone** vam omogoča, da izberete in urejate eno ali več slik, in nato dostopate do HP Instant Share, da izberete storitev (na primer, **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**) in pošljete vaše slike. Vaše slike lahko delite na naslednje načine:

- HP Instant Share E-mail (E-pošta) (pošiljanje na e-poštni naslov)
- HP Instant Share E-mail (E-pošta) (pošiljanje na napravo)
- Spletni albumi
- Spletno tiskanje fotografij (ali je ta možnost na voljo, je odvisno od države/regije)

Pošiljanje slik s pomočjo programske opreme HP Image Zone (Windows)

Uporabite programsko opremo **HP Image Zone**, da si delite slike s prijatelji in sorodniki. Enostavno odprite **HP Image Zone**, izberite slike, ki jih želite deliti in posredujte slike s pomočjo storitve **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**.



Opomba Za dodatne informacije o uporabi programske opreme **HP Image Zone** si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help**.

Za uporabo programske opreme HP Image Zone

1. Dvakliknite ikono **HP Image Zone** na vašem namizju.
Na vašem računalniku se odpre okno **HP Image Zone**. V oknu se pojavi zavihek **My Images (Moje slike)**.
2. Izberite eno ali več slik v mapah, v katerih so shranjene.
Za več informacij si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help**.



Opomba Za urejanje slik in dosego želenih rezultatov uporabite orodja za urejanje slik **HP Image Zone**. Za več informacij si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help**.

3. Kliknite jeziček **HP Instant Share**.
V oknu **HP Image Zone** se pojavi zavihek **HP Instant Share**.
4. V področju **Control (Nadzor)** ali **Work (Delo)** zavihka **HP Instant Share**, kliknite povezavo ali ikono storitve, ki jo želite uporabiti za pošiljanje vaših skeniranih slik.



Opomba Če kliknete **See All Services (Prikaži vse storitve)**, lahko izbirate med vsemi storitvami, ki so na voljo v vaši državi/regiji, na primer: **HP Instant Share E-mail (E-pošta)** in **Create Online Albums (Ustvari spletnne alblume)**. Sledite navodilom na zaslonu.

V **Work area (Delovno področje)** jezička **HP Instant Share** se prikaže se zaslon **Go Online (Pojdi na splet)**.

5. Kliknite **Next (Naprej)** in sledite navodilom na zaslonu.
6. S storitvijo **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**, lahko:
 - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, katere si je možno ogledati, natisniti in shraniti preko spletja.
 - Odprite in vzdržujte e-poštni adresar. Kliknite **Address Book (Adresar)**, registrirajte ga z HP Instant Share in ustvarite HP Passport račun.
 - Pošljite vaše e-poštno sporočilo na več naslovov. Kliknite sorodno povezavo.
 - Zbirko slik pošljete prijateljevi ali sorodnikovi napravi, povezani v omrežje. V polje **E-mail address (E-poštni naslov)** vnesite ime prejemnikove naprave, ki naj ji sledi @send.hp.com. Pozvani boste k vpisu v HP Instant Share s HP Passport **userid (ID uporabnika)** in **password (geslo)**.



Opomba Če pred tem niste nastavili HP Instant Share, kliknite **I need an HP Passport account (Potrebujem HP Passport račun)** na zaslonu **Sign in with HP Passport (Vpišite se s HP Passport)**. Pridobite uporabniško identifikacijo in geslo HP Passport.

Pošiljanje slik z uporabo odjemalske programske opreme HP Instant Share (Mac OS X v10.2.8 in novejši).



Opomba Mac OS X v10.2.1 in 10.2.2 **nista** podprta.

Uporabite odjemalčno aplikacijo HP Instant Share, da si delite slike s prijatelji in sorodniki. Enostavno odprite okno HP Instant Share, izberite slike, ki jih želite deliti in posredujte slike s pomočjo storitve **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**.



Opomba Za več informacij o uporabi odjemalske programske opreme **HP Instant Share** si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help**.

Za uporabo odjemalčne aplikacije HP Instant Share

1. Izberite ikono **HP Image Zone** v doku (Dock). Na vašem namizju se odpre **HP Image Zone**.
 2. V **HP Image Zone** kliknite gumb **Services (Storitve)** na vrhu okna. V spodnjem levem delu **HP Image Zone** se prikaže seznam aplikacij.
 3. Izberite **HP Instant Share** s seznama aplikacij. Na vašem računalniku se odpre odjemalčna aplikacijska programska oprema **HP Instant Share**.
 4. Uporabite gumb **+**, da dodate sliko v okno, ali gumb **-**, da sliko odstranite.
-
- Opomba** Za več informacij o uporabi odjemalske programske opreme **HP Instant Share** si oglejte elektronsko pomoč onscreen **HP Image Zone Help**.
- Uporabniški priročnik
- 35

5. Prepričajte se, da so slike, ki jih želite deliti, prikazane v oknu **HP Instant Share**.
6. Kliknite **Continue (Nadaljuj)** in sledite navodilom na zaslonu.
7. S seznama storitev HP Instant Share, izberite storitev, ki jo želite uporabiti za pošiljanje vaše skenirane slike.
8. Sledite navodilom na zaslonu.
9. S storitvijo **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**, lahko:
 - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, katere si je možno ogledati, natisniti in shraniti preko spleta.
 - Odprite in vzdržujte e-poštni adresar. Kliknite **Address Book (Adresar)**, registrirajte ga z HP Instant Share in ustvarite HP Passport račun.
 - Pošljite vaše e-poštno sporočilo na več naslovov. Kliknite sorodno povezavo.
 - Pošljite zbirko slik na priateljevo ali sorodnikovo napravo, ki je povezana v omrežje. V polje **E-mail address (E-poštni naslov)** vnesite ime, ki ga je prejemnik dodelil napravi, kateremu naj sledi @send.hp.com. Pozvani boste, da se vpisete v HP Instant Share z vašim HP Passport **uporabniškim imenom in gesлом**.



Opomba Če pred tem niste nastavili HP Instant Share, kliknite **I need an HP Passport account (Potrebujem HP Passport račun)** na zaslonu **Sign in with HP Passport (Vpišite se s HP Passport)**. Pridobite uporabniško identifikacijo in geslo HP Passport.

Skupna raba slik s pomočjo **HP Image Zone** (Mac OS X v10.1)



Opomba Mac OS X v10.0 in v10.1.4 **nista** podprta.

Slike delite s komerkoli, ki ima e-poštni račun. Zaženite **HP Image Zone** in odprite **HP Gallery**. Nato ustvarite novo e-poštno sporočilo s pomočjo na računalnik nameščene aplikacije za e-pošto.



Opomba Za več informacij si oglejte poglavje HP Imaging Gallery v elektronski pomoči **HP Photo and Imaging Help**.

Za uporabo možnosti za e-pošto znotraj **HP Image Zone**

1. Na plošči izberite ikono **HP Image Zone**.
Na namizju se odpre **HP Image Zone**.
2. V **HP Image Zone** kliknite gumb **Services (Storitve)** na vrhu okna.
V spodnjem delu **HP Image Zone** se prikaže seznam aplikacij.
3. Izberite **HP Gallery** s seznama aplikacij.
Na računalniku se odpre **HP Photo and Imaging Gallery**.
4. Izberite eno ali več slik za skupno rabo.
Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč **HP Photo and Imaging Help**.
5. Kliknite **E-mail (E-pošta)**.
Odpre se e-poštni program na računalniku Mac.
Pošljite slike kot e-poštne príponke tako, da sledite pozivom na zaslonu računalnika.

Skupna raba slik z uporabo HP Director (Mac OS 9.2.2)

Slike delite s komerkoli, ki ima e-poštni račun. Zaženite **HP Director** in odprite **HP Gallery**. Nato ustvarite novo e-poštno sporočilo s pomočjo na računalnik nameščene aplikacije za e-pošto.



Opomba Za več informacij si oglejte poglavje HP Imaging Gallery v elektronski pomoči **HP Photo and Imaging Help**.

Za uporabo možnosti za e-pošto znotraj programa **HP Director**

1. Dvokliknite bližnjico **HP Director** na namizju.
Na namizju se odpre meni **HP Director**.
2. Dvokliknite **HP Gallery**.
Na namizju se odpre **HP Photo and Imaging Gallery**.
3. Izberite eno ali več slik za skupno rabo.
Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč **HP Photo and Imaging Help**.
4. Kliknite **E-mail (E-pošta)**.
Odpre se e-poštni program na računalniku Mac.
Pošljite slike kot e-poštne príponke tako, da sledite pozivom na zaslonu računalnika.

10 Naročanje potrošnega materiala

Priporočene vrste papirja HP in tiskalne kartuše lahko naročite na spletni strani HP.

Naročanje papirja, prosojnic in drugih medijev

Za naročanje medijev, kot so HP Premium Paper (Papir HP Premium), HP Premium Plus Photo Paper (Foto papir HP Premium Plus), HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet) ali HP Iron-On Transfers (Prosojnice HP Premium Inkjet), obiščite www.hp.com. Ob pozivu izberite vašo državo/regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite na eno izmed povezav za nakupovanje na strani.

Naročanje tiskalnih kartuš

Številke za ponovno naročilo tiskalnih kartuš se razlikujejo glede na državo/regijo. Če se v tem priročniku navedene številke za ponovno naročilo ne ujemajo s številkami trenutno nameščenih tiskalnih kartuš v HP All-in-One, naročite nove tiskalne kartuše z istimi številkami, kot jih imajo trenutno nameščene kartuše. HP All-in-One podpira naslednje tiskalne kartuše.

Tiskalne kartuše	Naročniška številka HP
Črna tiskalna kartuša HP za brizgalne tiskalnike	#336 črna tiskalna kartuš #338 zmogljiva črna tiskalna kartuša
Tribarvna tiskalna kartuša HP za brizgalne tiskalnike	#342 barvna tiskalna kartuša #343 zmogljiva barvna tiskalna kartuša
Foto tiskalna kartuša HP za brizgalne tiskalnike	#348 barvna foto tiskalna kartuša

Številke za ponovno naročilo podprtih tiskalnih kartuš najdete tako:

- Za uporabnike operacijskega sistema Windows: V **HP Director** (ali **HP Solution Center**) kliknite na **Settings (Nastavitve)**, pokažite na **Print Settings (Nastavitve tiskanja)** in nato kliknite na **Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika)**. Kliknite kartico **Estimated Ink Levels (Preverjanje ravni črnila)** in nato **Print Cartridge Ordering Information (Informacije za naročanje tiskalne kartuše)**.
- Za uporabnike računalnikov Mac: V **HP Director** (OS 9) ali **HP Image Zone** (OS X) izberite **Settings (Nastavitve)**, nato **Maintain Printer (Vzdrževanje tiskalnika)**, po potrebi izberite HP All-in-One in nato kliknite **Utilities (Pripomočki)**. V pojavnem meniju izberite **Supplies (Zaloge)**.

Obrnete se lahko tudi na krajevnega zastopnika za HP ali obiščete stran www.hp.com/support in se prepričate o ustreznih naročniških številkah tiskalnih kartuš v vaši državi/regiji.

Za naročanje tiskalnih kartuš za HP All-in-One pojrite na www.hp.com. Ob pozivu izberite vašo državo/regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite na eno izmed povezav za nakupovanje na strani.

Naročanje drugega potrošnega materiala

Za naročanje drugega potrošnega materiala, kot so programska oprema HP All-in-One, kopija natisnjenega uporabniškega priročnika, navodila za nameščanje ali druge pripomočke za stranke pokličite ustrezno številko spodaj:

- V ZDA ali Kanadi pokličite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- V Evropi pokličite +49 180 5 290220 (Nemčija) ali +44 870 606 9081 (VB).

Za naročanje programske opreme HP All-in-One v drugih državah/regijah pokličite telefonsko številko te države/regije. Spodaj navedene številke so veljavne ob izdaji tega priročnika. Za seznam trenutno veljavnih številk za naročanje obiščite www.hp.com. Ob pozivu izberite vašo državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrni se na HP)** za informacije o pridobitvi tehnične podpore.

Država/regija	Številka za naročanje
Azija Pacifik države/regije (razen Japonske)	65 272 5300
Avstralija	1300 721 147
Evropa	+49 180 5 290220 (Nemčija) +44 870 606 9081 (VB)
Nova Zelandija	0800 441 147
Južna Afrika	+27 (0)11 8061030
ZDA in Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

11 Vzdrževanje naprave HP All-in-One

HP All-in-One zahteva minimalno vzdrževanje. Občasno očistite steklo in notranji del pokrova, da odstranite prah s površine in zagotovite čistost kopij in skeniranih dokumentov. Občasno boste morali zamenjati, poravnati ali očistiti tiskalni kartuši. To poglavje vsebuje navodila o tem, kako napravo HP All-in-One ohranite v brezhibnem stanju. Po potrebi opravite naslednje enostavne vzdrževalne postopke.

Čiščenje naprave HP All-in-One

Čistost kopij in skeniranih dokumentov dosežete s čiščenjem stekla in notranjega dela pokrova. Očistite tudi zunanjost naprave HP All-in-One.

Čiščenje stekla

Umažanja na steklu, kot so prstni odtisi, madeži, lasje in prah, zmanjša učinkovitost in vpliva na točnost funkcij, kot je **Resize to Fit (Prilagodi strani)**.

1. Izklopite HP All-in-One, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.
2. Steklo očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim čistilom za steklo.



Opozorilo Na steklu ne uporabljajte jedkih sredstev, acetona, benzena ali ogljikovega tetraklorida, ker ga lahko poškodujejo. Ne nameščajte ali špricajte tekočine neposredno na steklo; tekočina lahko prodre pod steklo in poškoduje napravo.

3. Steklo obrišite z irhovino ali celulozno gobico, da preprečite nastajanje madežev.

Čiščenje notranjega dela pokrova

Na belem ozadju, ki se nahaja pod pokrovom naprave HP All-in-One, se lahko naberejo manjši drobci.

1. Izklopite HP All-in-One, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.
2. Belo ozadje očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim milom in toplo vodo.
3. Nežno umijte notranji del, da odstranite delce. Ne drgnite premočno.



Opozorilo Ne brišite s papirjem, ker lahko opraska notranji del pokrova.

4. Če je potrebno dodatno čiščenje, postopek ponovite in pri tem uporabljajte izopropilni (čistilni) alkohol, nato pa notranji del temeljito obrišite z vlažno krpo, da odstranite vse ostanke alkohola.



Opozorilo Pazite, da ne polijete alkohola na steklo ali pobarvane dele HP All-in-One, saj to lahko poškoduje napravo.

Čiščenje zunanjosti

Za brisanje umazanije, sledi in madežev z ohišja uporabite mehko krpo ali malce vlažno gobico. Notranjosti naprave HP All-in-One ni potrebno čistiti. Pazite, da tekočina ne pride v stik z nadzorno ploščo in notranjostjo naprave HP All-in-One.



Opozorilo Nadzorne plošče, pokrova ali drugih barvanih delov naprave HP All-in-One ne čistite z alkoholom ali čistili na osnovi alkohola, da ne poškodujete barve.

Preverjanje ravni črnila

Raven čnila lahko enostavno preverite in tako ugotovite, kdaj boste morali zamenjati tiskalno kartušo. Raven čnila prikazuje približno količino preostalega čnila v kartušah.



Nasvet S tiskanjem poročila o samopreizkuusu boste ugotovili, ali so tiskalne kartuše potrebne zamenjave. Za več informacij si oglejte **Tiskanje poročila o samopreizkuusu**.

Za preverjanje ravni črnila v **HP Director** (Windows)

- V **HP Director** (ali **HP Solution Center**) kliknite na **Settings (Nastavitve)**, pokažite na **Print Settings (Nastavitve tiskanja)** in nato kliknite na **Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika)**.



Opomba **Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika)** lahko odprete tudi iz pogovornega okna **Print Properties (Lastnosti tiskanja)**. V pogovornemu oknu **Print Properties (Lastnosti tiskanja)** kliknite jeziček **Services (Storitve)** in nato **Service this device (Servisiraj napravo)**.

- Kliknite kartico **Estimated Ink Levels (Preverjanje ravni črnila)**. Prikažejo se ocenjene ravni čnila tiskalnih kartuš.

Za preverjanje ravni črnila iz programske opreme **HP Image Zone** (Mac)


- V **HP Director** (OS 9) ali **HP Image Zone** (OS X), izberite **Settings (Nastavitve)** in nato **Maintain Printer (Vzdrževanje tiskalnika)**.
- Če se odpre pogovorno okno **Select Printer (Izbira tiskalnika)**, izberite HP All-in-One in kliknite **Utilities (Pripomočki)**.
- V pojavnem meniju izberite **Ink Level (Nivo črnila)**. Prikažejo se ocenjene ravni čnila tiskalnih kartuš.

Tiskanje poročila o samopreizkuusu

V primeru težav pri tiskanju pred zamenjavo kartuš natisnite poročilo o samopreizkuusu. To poročilo vsebuje koristne informacije o napravi, vključno s kartušama.

- V predal za papir naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter, A4 ali Legal.
- Pritisnite in držite gumb **Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj)** in nato pritisnite gumb **Start Copy Color (Začni barvno kopiranje)**.

3. HP All-in-One natisne poročilo o samopreizkusu, na podlagi katerega lahko ugotovite vzrok težave pri tiskanju. Primer področja na poročilu za test črnila je prikazan spodaj.

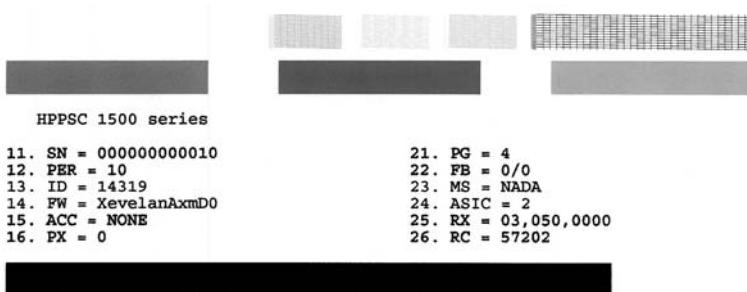

4. Prepričajte se, da so testni vzorci poravnani in prikazujejo celotno mrežo. Če je prekinjenih več kot samo nekaj vrstic, to morda pomeni težave z brizgalnimi šobami. Morda boste morali očistiti kartuši. Za dodatne informacije si oglejte [Čiščenje tiskalnih kartuš](#).
5. Preverite, ali so barvni kvadratki enakomerni in predstavljajo spodaj navedene barve. Videti bi morali barvne kvadratke v cian, magenta in rumeni barvi.
6. Preverite, ali so v barvnih kvadratkih in črtah proge ali bele črte. Proge lahko pomenijo zamašene šobe ali umazane kontakte. Morda boste morali očistiti kartuši. Za dodatne informacije o čiščenju tiskalnih kartuš si oglejte [Čiščenje tiskalnih kartuš](#). Ne čistite z alkoholom. Če manjkajo barvni kvadrati ali pa je barva v kvadratku umazana ali pa ne ustreza oznaki pod kvadratkom, to morda pomeni, da je tribarvna tiskalna kartuša brez črnila. Morda boste morali zamenjati tiskalno kartušo. Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte [Zamenjava tiskalnih kartuš](#).

Delo s tiskalnimi kartušami


Da zagotovite najboljšo kakovost tiskanja vašega HP All-in-One, boste morali izvajati nekaj enostavnih vzdrževalnih postopkov. To poglavje vsebuje navodila za rokovanje s tiskalnimi kartušami in navodila za zamenjavo, poravnavo in čiščenje tiskalnih kartuš.

Če sveti lučka **Check Print Cartridge (Preverjanje kartuše za tiskanje)**, boste morali preveriti tiskalne kartuše. Tiskalne kartuše morda niso pravilno nameščene oziroma manjkajo, plastični trak ni bil odstranjen s kartuš, v kartušah ni črnila ali pa je nosilec kartuše blokiran.

Za več informacij o odpravljanju težav pri tiskalnih kartušah si oglejte programski opremi priloženo elektronsko pomoč **HP Image Zone Help**.

Rokovanje s tiskalnimi kartušami

Preden se lotite menjave ali čiščenja tiskalne kartuše, morate poznati imena delov in postopek rokovanja s kartušami.

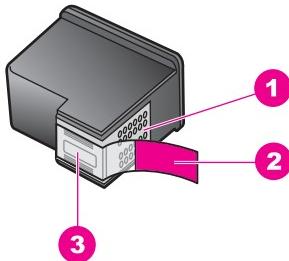

- | | |
|---|---|
| 1 | Bakreno obarvani kontakti |
| 2 | Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavljivjo kartuše ga je potrebno odstraniti) |
| 3 | Brizgalne šobe pod trakom |

Kartuše primite za črni plastični stranici, tako da je nalepka na vrhu. Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob.



Opozorilo Pazite, da vam kartuše ne padejo na tla. Tako se lahko poškodujejo in postanejo neuporabne.

Zamenjava tiskalnih kartuš

Ko je raven črnila v tiskalni kartuši nizka, jo zamenjajte. Pred zamenjavo se prepričajte, da imate na voljo nadomestno tiskalno kartušo. Tiskalne kartuše zamenjajte tudi v primeru bledega besedila ali s kakovostjo tiskanja povezanih težav tiskalnih kartuš.

Z uporabo izdelku **HP Image Zone** priložene programske opreme HP All-in-One lahko preverite tudi preostalo količino črnila v kartušah. Za informacije o preverjanju ravni črnila iz **HP Director** (ali **HP Solution Center**) si oglejte Preverjanje ravni črnila.

 **Nasvet** Ta navodila lahko uporabite tudi pri zamenjavi črne kartuše s kartušo za tiskanje kakovostnih barvnih fotografij.


Številke za naročanje vseh s strani HP All-in-One podprtih tiskalnih kartuš najdete na **Naročanje tiskalnih kartuš**. Za naročilo tiskalnih kartuš za HP All-in-One pojrite na www.hp.com. Ob pozivu izberite vašo državo/regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite na eno izmed povezav za nakupovanje na strani.

Za zamenjavo tiskalnih kartuš


- Preverite, ali je HP All-in-One vklopljen.

 **Previdno** Če je HP All-in-One med dvigom vrat za dostop do nosilca kartuše izklopljen, HP All-in-One kartuš za zamenjavo ne bo sprostil. Če kartuše med odstranjevanjem niso varno nameščene na desno stran, lahko poškodujete HP All-in-One.

- Prepričajte se, da je pladenj za papir v spodnjem položaju in da je nanj naložen še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- Vratca za dostop do nosilca tiskalne kartuše odprite tako, da jih spustite. Nosilec kartuše se premakne povsem na desno stran naprave HP All-in-One.

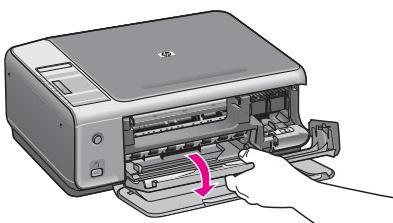

- Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in utihne in ga nato sprostite z nežnim pritiskom nanj. Če menjavate tribarvno kartušo, odstranite tiskalno kartušo iz reže na levi strani. Če menjavate tribarvno črno ali fotografsko tiskalno kartušo, odstranite kartušo iz reže na desni strani.

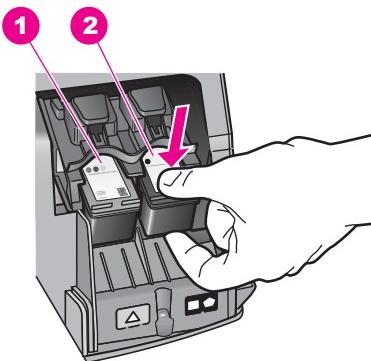


1 Nosilec tiskalne kartuše za tribarvno tiskalno kartušo

2 Nosilec tiskalne kartuše za črno in fotografsko tiskalno kartušo

- Potegnite tiskalno kartušo iz reže proti vam.
- Če ste odstranili črno kartušo z namenom, da bi jo zamenjali s kartušo za tiskanje fotografij, jo shranite v zaščiti za kartuše. Za dodatne informacije si oglejte [Uporaba zaščite za tiskalne kartuše](#).

Reciklirajte kartuše, v katerih je zmanjkalo črnila in ki jih nameravate zamenjati. HP-jev program reciklaže potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike je na voljo v številnih državah/regijah in vam omogoča brezplačno reciklažo rabljenih tiskalnih kartuš. Za več informacij si oglejte naslednjo spletno stran:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

7. Novo kartuš izvlecite iz embalaže, pazite, da se dotikate le črne plastike, in z nje previdno odstranite plastičen trak, tako da potegnete rožnat jeziček.

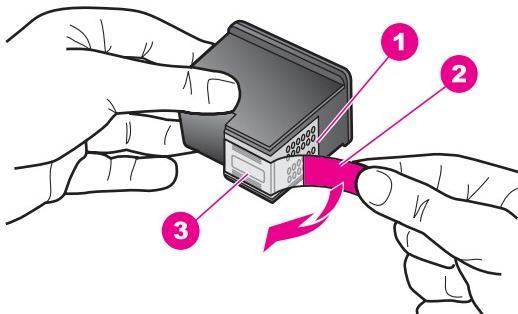


- | | |
|---|---|
| 1 | Bakreno obarvani kontakti |
| 2 | Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti) |
| 3 | Brizgalne šobe pod trakom |



Previdno Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Če se dotikate teh delov lahko pride do zamašitve, pomanjkanja črnila in slabih električnih povezav.




8. Novo tiskalno kartuš potisnite pod rahlim kotom naprej v prazno režo. S kazalcem potiskajte tiskalno kartuš naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
 Če ima tiskalna kartuša, ki jo nameščate, bel trikotnik na nalepki, potisnite tiskalno kartuš v režo na levi strani. Nalepka na reži je zelene barve s polnim belim trikotnikom.
 Če ima tiskalna kartuša, ki jo nameščate, bel kvadrat ali bel petkotnik na nalepki, potisnite tiskalno kartuš v režo na desni strani. Nalepka na reži je črne barve s polnim belim kvadratom in polnim belim petkotnikom.

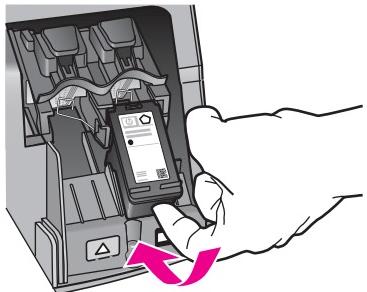

9. Zaprite vrata za dostop do nosilca kartuše.

Med nameščanjem nove tiskalne kartuše začne HP All-in-One s tiskanjem lista za poravnavo tiskalne kartuše.

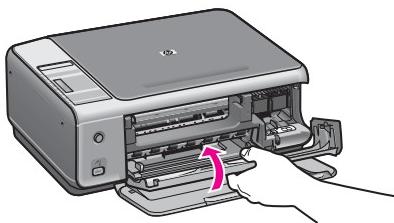

10. Položite list za poravnavo tiskalne kartuše v desni sprednji kot stekla z zgornjo stranjo lista obrnjeno proti desni.

11. Pritisnite gumb **Start Scan (Začni skeniranje)**.

HP All-in-One izvede poravnavo tiskalnih kartuš. Reciklirajte ali zavrzite list za poravnavo tiskalnih kartuš. Za dodatne informacije o poravnavi tiskalnih kartuš si oglejte [Poravnava tiskalnih kartuš](#).

Uporaba foto tiskalne kartuše

Kakovost barvnih fotografij, ki jih tiskate in kopirate s HP All-in-One, lahko optimizirate z nakupom tiskalne kartuše za tiskanje fotografij. Odstranite črno tiskalno kartuš in na njeno mesto vstavite kartušo za tiskanje fotografij. V vstavljenem triobarvno tiskalno kartušu in kartušu za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem za kakovostnejše barvne fotografije.

Pred tiskanjem običajnih besedilnih dokumentov ponovno vstavite črno tiskalno kartuš. Z zaščito za tiskalne kartuše zavarujte kartuš, ko ni v uporabi.

- Za dodatne informacije o nakupu tiskalnih kartuš za tiskanje fotografij si oglejte [Naročanje tiskalnih kartuš](#).
- Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte [Zamenjava tiskalnih kartuš](#).
- Za dodatne informacije o uporabi zaščite za tiskalne kartuše si oglejte [Uporaba zaščite za tiskalne kartuše](#).


Uporaba zaščite za tiskalne kartuše

V nekaterih državah/regijah boste ob nakupu foto tiskalne kartuše prejeli tudi zaščito za tiskalne kartuše. V ostalih državah/regijah dobite zaščito za tiskalne kartuše v škatli skupaj s HP All-in-One. Če zaščite za tiskalne kartuše niste dobili s tiskalno kartušo ali s HP All-in-One, jo lahko naročite pri službi za podporo HP. Obišcite www.hp.com/support.

Zaščita zavaruje tiskalno kartušo in prepreči, da bi se izsušila, ko je ne uporabljate. Kadarkoli odstranite tiskalno kartušo iz HP All-in-One z namenom, da jo boste pozneje ponovno uporabili, jo shranite v zaščito za tiskalne kartuše. Na primer, shranite črno tiskalno karošo v zaščito za tiskalno kartušo, če ste jo odstranili zato, da bi tiskali fotografije visoke kakovosti s fotografsko ali tribarvno tiskalno kartušo.


Za vstavljanje tiskalne kartuše v zaščito

- Kartušo pod rahlim kotom potisnite v zaščito in pričvrstite na mesto.

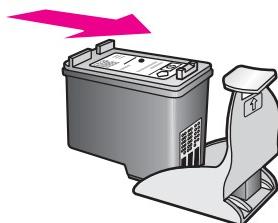

Za odstranitev tiskalne kartuše iz zaščite

- Na vrhu zaščite pritisnite navzdol in nazaj, da sprostite tiskalno kartušo, nato pa jo izvlecite.

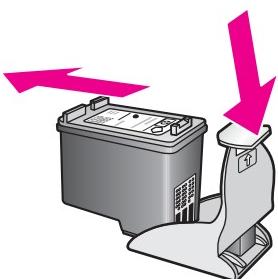

Poravnava tiskalnih kartuš

HP All-in-One bo ob vsaki namestitvi ali menjavi tiskalne kartuše le-te poravnal. Tiskalne kartuše lahko kadarkoli poravnate z uporabo programske opreme **HP Image Zone**. Poravnava tiskalnih kartuš zagotavlja kakovostno tiskanje.

 **Opomba** Če odstranite in ponovno vstavite isto tiskalno kartušo, je HP All-in-One ne bo poravnal. HP All-in-One si zapomni vrednosti poravnave te kartuše, zato ponovna poravnava ni potrebna.

Za poravnavo novo nameščenih tiskalnih kartuš

- Preverite, ali je v vhodnem predalu naložen še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- HP All-in-One natisne list za poravnavo tiskalne kartuše.



Opomba Če imate v predalu za papir naložen obarvan papir, ko poravnavate tiskalni kartuši, poravnava ne bo uspela. V predalu za papir naložite neuporabljen navaden bel papir in ponovno poskusite s poravnavo.

Če je poravnava ponovno neuspešna, je morda okvarjen senzor ali tiskalna kartuša. Obrnite se na službo za podporo HP. Pojdite na: www.hp.com/support. Ob pozivu izberite vašo državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrni se na HP)** za informacije o pridobitvi tehnične podpore.

- Položite list za poravnavo tiskalne kartuše v desni sprednji kot stekla z zgornjo stranjo lista obrnjeno proti desni.
 - Pritisnite gumb **Start Scan (Začni skeniranje)**.
- HP All-in-One izvede poravnavo tiskalnih kartuš. Reciklirajte ali zavrzite list za poravnavo tiskalnih kartuš.

Čiščenje tiskalnih kartuš

Pred čiščenjem tiskalnih kartuš natisnite stran za samopreizkus. Za več informacij si oglejte [Tiskanje poročila o samopreizku](#).

Če stran za samopreizkus nakazuje težavo, očistite kartuše z uporabo programske opreme HP Image Zone. Za več informacij si oglejte pomoč HP Image Zone Help.

Če težave ne bodo odpravljene, očistite kontakte tiskalne kartuše in predel okoli šob. Za več informacij si oglejte pomoč HP Image Zone Help.

12 Informacije za odpravo napak

To poglavje vsebuje informacije za odpravo napak za HP All-in-One. Vsebuje tudi določene informacije za namestitev, konfiguriranje in obratovanje. Za več informacij za odpravo napak, si oglejte datoteko z elektronsko pomočjo **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

Veliko težav se pojavi, če HP All-in-One povežete z računalnikom preko USB kabla, preden namestite programsko opremo za HP All-in-One na vaš računalnik. Če ste povezali HP All-in-One na vaš računalnik, preden vas je namestitveni program pozval, da to naredite, sledite naslednjim korakom:

1. Izključite USB kabel iz računalnika.
2. Odstranite programsko opremo (če je nameščena).
3. Ponovno zaženite vaš računalnik.
4. Izklopite HP All-in-One, počakajte eno minuto in ga ponovno zaženite.
5. Ponovno namestite programsko opremo HP All-in-One. Ne priključite USB kabla na računalnik, dokler vas namestitveni programske opreme na to ne pozove.

Za informacije o odstranjevanju in ponovnem nameščanju programske opreme si oglejte **Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme**.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- **Odprava napak pri namestitvi:** Vsebuje informacije o nastavitev strojne opreme, namestitvi programske opreme in informacije o odpravi napak pri nastaviti HP Instant Share.
- **Odpravljanje težav pri delovanju:** Vsebuje informacije o težavah, ki nastanejo med običajno uporabo možnosti HP All-in-One.
- **Posodobitev naprave:** Glede na nasvet službe za podporo strankam HP ali sporočilo na računalniku lahko obiščete spletno stran za podporo HP, kjer boste našli posodobitev za napravo. To poglavje vsebuje informacije o posodabljanju vaše naprave.

Preden kličete HP-jevo službo za podporo

Če imate težavo, sledite naslednjim korakom:

1. Preverite dokumentacijo, ki je prišla z HP All-in-One.
 - **Navodila za nameščanje:** V navodilih za nameščanje je obrazloženo, kako namestiti HP All-in-One.
 - **Uporabniški priročnik:** Uporabniški priročnik je knjiga, ki jo trenutno berete. Ta knjiga opisuje osnovne možnosti HP All-in-One, obrazloži, kako se uporablja HP All-in-One brez povezave z računalnikom in vsebuje informacije o namestitvi, obratovanju in opravi napak.
 - **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone):** Zaslonska **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** opisuje, kako se uporablja HP All-in-

- One v povezavi z računalnikom in vsebuje dodatne informacije o odpravi napak, ki niso zajete v uporabniškem priročniku.
- **datoteka Readme ("Berime"):** Datoteka Readme (Berime) vsebuje informacije o možnih težavah pri namestitvi. Za dodatne informacije si oglejte [Oglejte si datoteko Readme \(Berime\)](#).
 - 2. Če z informacijami iz dokumentacije težave ne morete odpraviti, obiščite www.hp.com/support in storite naslednje:
 - Dostopate do elektronskih strani za podporo
 - Pošljete HP elektronsko sporočilo, da vam odgovori na vaša vprašanja
 - Se povežete s HP tehnikom s pomočjo spletnega klepeta
 - Pogledate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremoMožnosti podpore se lahko razlikujejo glede na izdelek, državo/regijo in jezik.
 - 3. Obrnite se na vašega prodajalca. Če ima HP All-in-One strojno napako, bodo zahtevali od vas, da prinesete HP All-in-One tja, kjer ste ga kupili. Ta storitev je brezplačna med obdobjem omejene garancije za HP All-in-One. Po garancijskemu obdobju bo storitev zaračunana.
 - 4. Če težave ne morete rešiti s pomočjo zaslonske pomoči ali HP spletnih strani, pokličite HP-jevo službo za podporo na telefonsko številko za vašo državo/regijo. Za dodatne informacije si oglejte [Pridobite HP podporo](#).

Oglejte si datoteko Readme (Berime)

Morda si želite ogledati datoteko Readme (Berime) za več informacij o možnih zapletih pri namestitvi.

- V okolju Windows lahko dostopate do datoteke Readme (Berime) s pomočjo Windows opravilne vrstice, tako da kliknete **Start**, kliknete na **Programs (Programi)** ali **All Programs (Vsi programi)**, kliknete na **Hewlett-Packard**, nato na **HP PSC 1500 All-in-One series** in nazadnje na **View the Readme File (Prikaži datoteko Readme (Berime))**.
- Na računalniku Mac z OS 9 ali OS X do datoteke Readme pridete z dvoklikom ikone vrhnje mape programske opreme CD-ROM-a na HP All-in-One.

Datoteka Readme (Berime) podaja več informacij, vključno z:

- Uporaba pripomočka za ponovno namestitev po neuspehi namestitvi, da se vaš računalnik povrne v stanje, ki bo omogočalo ponovno namestitev HP All-in-One.
- Uporaba pripomočka za ponovno namestitev v okolju Windows 98, da se povrne manjkajoči Composite USB System Driver (sestavljeni sistemski gonilnik USB).
- Sistemske zahteve.

Odprava napak pri namestitvi

To poglavje vsebuje nasvete za odpravo napak pri namestitvi in konfiguriranju za nekaj najbolj pogostih težav pri namestitvi programske opreme in nastavitevi strojne opreme.


Odprava napak pri nastavitevi strojne opreme

Uporabite to poglavje, da rešite katerikoli problem, s katerim se lahko srečate med nastavljanjem strojne opreme HP All-in-One.

Moj HP All-in-One se ne vklopi.

Rešitev Poskusite naslednje:

- Prepričajte se, da je napajalni kabel trdno priključen v HP All-in-One in v napajalnik, kot je prikazano spodaj.

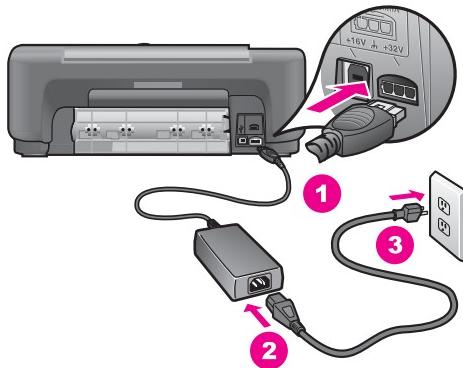

- Napajalni kabel vključite v ozemljeno vtičnico, prednapetostno zaščito ali v podaljšek. Če uporabljate podaljšek, se prepričajte, da je vključen.
- Da se prepričate o delovanju podaljška, ga preizkusite. Priključite delujejočo napravo in preverite, ali je naprava priključena v omrežje. Če ni, potem je morda težava na vtičnici.
- Če ste priključili HP All-in-One v vtičnico s stikalom, se prepričajte, da je stikalo na vtičnici vključeno.
- Ko pritisnete gumb **Vklop**, počakajte nekaj sekund, da se HP All-in-One vklopi.


Moj USB kabel ni priključen

Rešitev Preden priključite USB kabel, morate najprej namestiti programsko opremo, ki je prišla z vašim HP All-in-One. Med namestitvijo ne priključite USB kabla, dokler vas zaslonska navodila ne pozovejo. Priključitev USB kabla pred pozivom lahko povzroči napake.

Povezovanje vašega računalnika z HP All-in-One z USB kablom je preprosto. Vtaknite en konec USB kabla v zadnjo stran vašega računalnika in drugi konec v zadnjo stran HP All-in-One. Priključite lahko katerakoli USB vrata na zadnji strani vašega računalnika.


 **Opomba 1** AppleTalk ni podprt.

Opomba 2 USB kabla ne priključite v USB vrata na tipkovnici.

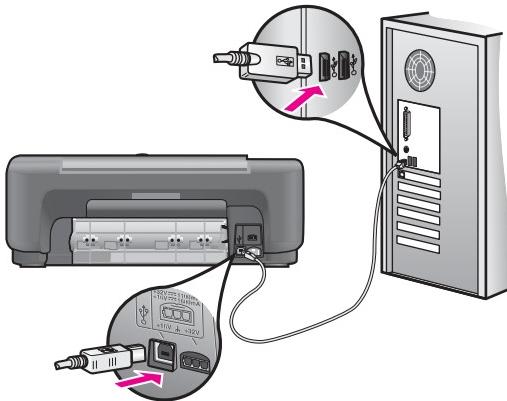

Na računalniku se je izpisalo sporočilo o namestitvi pokrova nadzorne plošče

Rešitev To lahko pomeni, da pokrov nadzorne plošče ni nameščen ali pa je nameščen nepravilno. Odlepite in odstranite zadnjo stran pokrova nadzorne plošče. Dvignite pokrov in vstavite jezičke pokrova v napravo. Pritisnite na pokrov, da bo ta trdno pritrjen.

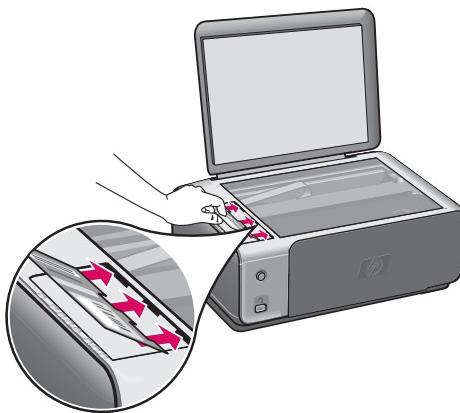

Na računalniku se je izpisalo sporočilo o neuspeli poravnavi tiskalnih kartuš

Vzrok V predalu za papir je naložena napačna vrsta papirja.


Rešitev Če imate v predalu za papir naložen obarvan papir, ko poravnavate tiskalni kartuši, poravnava ne uspe. V predalu za papir naložite neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4 in ponovno poskusite s poravnavo.

Če je poravnava ponovno neuspešna, imate morda okvarjen senzor ali tiskalno kartušo. Obrnite se na službo za podporo HP. Pojdite na www.hp.com/support. Ob

pozivu izberite vašo državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrni se na HP)** za informacije o pridobitvi tehnične podpore.

Vzrok Tiskalne kartuše prekriva zaščitni trak.

Rešitev Preverite vsako tiskalno kartušo. Če plastični trak še vedno prekriva šobe za črnilo, ga nežno odstranite s pomočjo rožnatega jezička. Ne dotikajte se brizgalnih šob ali bakreno obarvanih kontaktov.

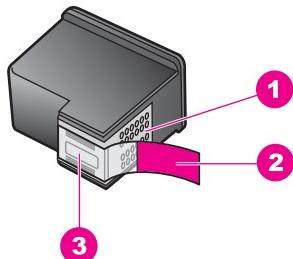

1 Bakreno obarvani kontakti

2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)

3 Brizgalne šobe pod trakom



Ponovno vstavite tiskalni kartuši in preverite, ali sta popolnoma vstavljeni in zaskočeni.

Vzrok Kontakti na tiskalni kartuši se ne dotikajo kontaktov na nosilcu kartuš.

Rešitev Odstranite in ponovno vstavite tiskalne kartuše. Preverite, ali sta popolnoma vstavljeni in zaskočeni.

Vzrok Ne uporabljate tiskalnih kartuš HP ali uporabljate ponovno napolnjene tiskalne kartuše.

Rešitev Postopek poravnave lahko spodleti, če ne uporabite tiskalnih kartuš HP. Prav tako lahko spodleti v primeru uporabe ponovno napolnjenih tiskalnih kartuš. Zamenjajte tiskalne kartuše z originalnimi tiskalnimi kartušami HP, ki niso bile ponovno napolnjene in ponovno poskusite s poravnavo. Za več informacij o menjavi tiskalnih kartuš si oglejte [Zamenjava tiskalnih kartuš](#). Za dodatne informacije o poravnovanju tiskalnih kartuš si oglejte [Poravnava tiskalnih kartuš](#).


Vzrok Senzor tiskalne kartuše je pokvarjen.


Rešitev Obrnite se na službo za podporo HP. Pojdite na www.hp.com/support. Ob pozivu izberite vašo državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrni se na HP)** za informacije o pridobitvi tehnične podpore.

HP All-in-One ne tiska

Rešitev Če vaš HP All-in-One in vaš računalnik ne komunicirata med sabo, poskusite naslednje:

- Preverite USB kabel. Če uporabljate starejši kabel, morda ne deluje pravilno. Poskusite kabel povezati na kak drug izdelek, da vidite, ali USB kabel deluje. Če imate težave, potem boste morda morali zamenjati USB kabel. Preverite tudi, da kabel ne presega 3 metre dolžine.
- Prepričajte se, da je vaš računalnik pripravljen na USB. Nekateri operacijski sistemi, kot so Windows 95 in Windows NT, ne podpirajo USB povezav. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki je prišla z vašim operacijskim sistemom.
- Preverite povezave iz vašega HP All-in-One na vaš računalnik. Prepričajte se, da je USB kabel varno priključen v USB vrata na zadnji strani HP All-in-One. Prepričajte se tudi, da je drugi konec USB kable priključen v USB vrata na vašem računalniku. Ko je kabel pravilno priključen, izklopite HP All-in-One in ga ponovno vklopite.

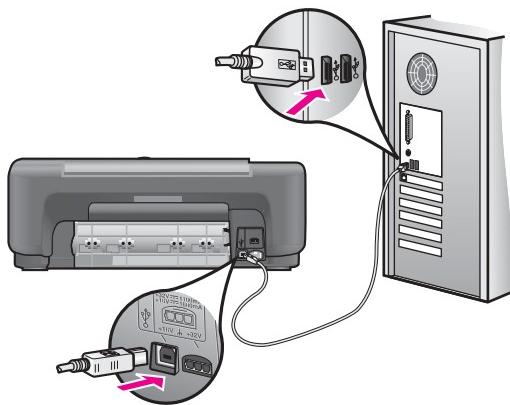

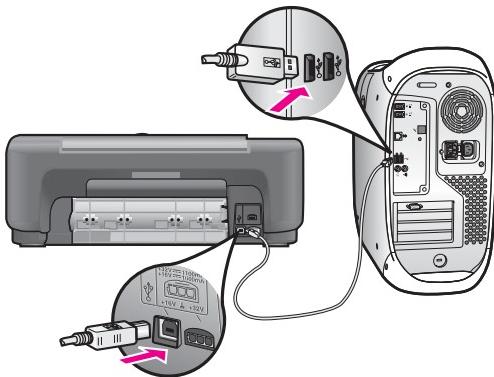

- Če uporabljate računalnik Mac: Uporabite Apple System Profiler (OS 9) ali System Profiler (OS X), da preverite USB povezavo. Če se v oknu USB prikaže HP All-in-One, potem USB povezava med vašim računalnikom in HP All-in-One deluje. Če povezava ne deluje, potem je morda težava s programsko opremo. Poskusite zagnati **HP All-in-One Setup Assistant (Pomočnik pri namestitvi HP All-in-One)**, da vidite, ali lahko zazna HP All-in-One. (Do **HP All-in-One Setup Assistant (Pomočnik pri namestitvi HP All-in-One)** dostopate preko programske opreme **HP Image Zone**.)
- Preverite druge tiskalnike ali skenerje. Morda boste morali izključiti starejše izdelke iz vašega računalnika.
- Če je vaš HP All-in-One omrežen, si oglejte priročnik za omrežje, ki je prišel z HP All-in-One.
- Potem, ko ste preverili povezave, poskusite ponovno zagnati vaš računalnik. Vaš HP All-in-One izklopite in nato ponovno vklopite.

Za več informacij o nastavljanju HP All-in-One in povezovanju na računalnik, si oglejte navodila za nameščanje, ki so prišla z vašim HP All-in-One.

Na računalniku se je izpisalo sporočilo o zagozdenem papirju ali blokiranem nosilcu

Vzrok Če se na računalniku pojavi sporočilo o napaki zaradi zagozdenega papirja ali blokiranega nosilca kartuše, je morda v HP All-in-One kakšen del embalaže.

Rešitev Odprite vrata za dostop do nosilca kartuše in odstranite morebitno zagozdeno embalažo, trakove ali druge tujke. Izklopite HP All-in-One, počakajte minuto, nato pritisnite gumb **Vklop** in HP All-in-One ponovno vklopite.

Odprava napak pri nameščanju programske opreme

Če imate težave z nameščanjem programske opreme, si oglejte spodnje teme za možno rešitev. Če imate težave z nameščanjem strojne opreme, si oglejte **Odprava napak pri nastavitev strojne opreme**.

Med običajno namestitvijo programske opreme za HP All-in-One lahko pride do naslednjega:

- CD-ROM plošča HP All-in-One se samodejno zažene
- Programska oprema se namesti
- Datoteke se kopirajo na vaš trdi disk
- Od vas se zahteva, da vklopite HP All-in-One
- Na zaslonu čarownika za namestitev se prikažeta napis OK in klukica v zeleni barvi
- Sledi poziv za ponoven zagon računalnika (na večini operacijskih sistemov)
- Steče proces registracije

Če kaj od navedenega ni prikazano, je morda prišlo do napake pri nameščanju. Če želite preveriti namestitev v računalniku z OS Windows, preverite naslednje:

- Zaženite **HP Director** (ali **HP Solution Center**) in preverite, ali se prikažejo naslednje ikone: **Scan Picture (Skeniraj sliko)**, **Scan Document (Skeniraj dokument)** in **HP Image Zone**. Za informacije o zagonu **HP Director** (ali **HP Solution Center**) si oglejte programske opreme priloženo elektronsko pomoč **HP Image Zone Help**. Če se ikone ne prikažejo takoj, je možno, da morate počakati nekaj minut na povezavo HP All-in-One z računalnikom. V nasprotnem primeru si oglejte **V HP Director** (ali **HP Solution Center**) manjkajo nekatere ikone..
- Odprite pogovorno okno **Printers (Tiskalniki)** in preverite, ali je HP All-in-One naveden.
- Poglejte v sistemski predal v spodnjem desnem vogalu Windows opravilne vrstice, če je tam ikona HP All-in-One. To pomeni, da je HP All-in-One pripravljen.

Ko CD ploščo vstavim v CD-ROM pogon računalnika, se ne zgodi nič

Rešitev Naredite naslednje:

1. V Windows meniju **Start**, kliknite **Run (Zaženi)**.
2. V pogovornem oknu **Run (Zaženi)**, vnesite **d:\setup.exe** (če vašemu CD-ROM pogonu ni dodeljena črka D, vnesite ustrezno črko) in kliknite **OK (V redu)**.

Prikaže se zaslon preverjanja minimalnih sistemskih zahtev


Rešitev Vaš sistem ne izpolnjuje minimalnih zahtev za namestitev programske opreme. Kliknite **Details (Podrobnosti)**, ugotovite, kje je prišlo do težave in jo pred ponovno namestitvijo programske opreme odpravite.

Na pozivu za priklop USB se prikaže rdeč X

Rešitev Običajno se prikaže zelena klukica, ki ponazarja, da je namestitev Plug and Play uspešna. Rdeč X prikazuje, da namestitev Plug and Play ni uspela.

Naredite naslednje:

1. Preverite, ali je pokrivalo nadzorne plošče trdno pritrjeno, nato izključite HP All-in-One in jo ponovno priključite.
2. Preverite, ali sta USB in napajalni kabel priključena.

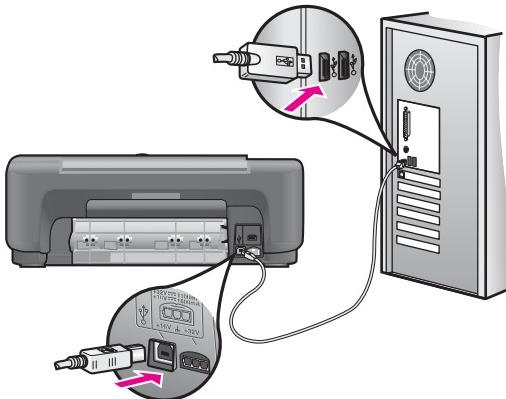

3. Preverite, ali je USB kabel pravilno nameščen, kot sledi:
 - Izključite USB kabel in ga ponovno priključite.
 - Ne priključite USB kabla v tipkovnico ali v dostopovni vozeli brez lastnega napajanja.
 - Poskrbite, da USB kabel ne bo daljši do treh metrov.
 - Če imate na vaš računalnik priključenih več USB naprav, poskusite med namestitvijo izključiti ostale naprave.
4. Nadaljujte z namestitvijo in ob pozivu ponovno zaženite računalnik. Nato odprite **HP Director** (ali **HP Solution Center**) in poiščite pomembne ikone (**Scan Picture (Skeniraj sliko)** **Scan Document (Skeniraj dokument)** in **HP Image Zone**).
5. Če se osnovne ikone ne prikažejo, odstranite programsko opremo in jo ponovno namestite. Za dodatne informacije si oglejte **Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme**.

Prejel sem sporočilo, da je prišlo do neznane napake

Rešitev Poskusite nadaljevati z namestitvijo. Če to spodleti, nameščanje prekinite in poskusite znova ter sledite navodilom na zaslonu. V primeru napake boste programsko opremo morda morali odstraniti in jo ponovno namestiti. Za informacije si oglejte **Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme**.

V **HP Director (ali **HP Solution Center**) manjkajo nekatere ikone.**

Če ste namestili polno različico programske opreme, pomembne ikone (**Scan Picture (Skeniraj sliko)**, **Scan Document (Skeniraj dokument)** in **HP Image Zone**) pa se ne pojavijo, se namestitev morda ni izvedla do konca. Če niste namestili polne različice programske opreme, sta pomembni ikoni **Scan Picture (Skeniraj Sliko)** ni **Scan Document (Skeniraj dokument)** (ikona **HP Image Zone Express** se bo pojavila na namizju in ne v **HP Director**).

Rešitev Če vaša namestitev ni popolna, boste morda morali odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Ne enostavno brišite HP All-in-One programske datotek z vašega trdega diska. Programsko opremo pravilno

odstranite s pomočjo pripomočka za odstranitev, priloženega s programom za HP All-in-One. Za dodatne informacije si oglejte **Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme**.

Registracijski zaslon se ne prikaže

Rešitev

- V okolju Windows lahko dostopate do registracijskega zaslona s pomočjo opravilne vrstice Windows tako, da kliknete **Start**, pokažete na **Programs (Programi)** ali **All Programs (Vsi programi)** (XP), **Hewlett-Packard HP PSC 1500 All-in-One series** in nato kliknete **Sign up Now (Prijava se)**.
-

Digital Imaging Monitor se ne prikaže v sistemskem predalu

Rešitev Če se Digital Imaging Monitor v sistemski vrstici ne prikaže, zaženite **HP Director** (ali **HP Solution Center**) in preverite, ali vsebuje pomembne ikone. Za več informacij si oglejte poglavje **Raba HP Director** v programske opremi priloženi pomoči **HP Image Zone Help**.

Sistemski predal je običajno na dnu namizja.



Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme

Če vaša namestitev ni popolna, ali če ste priključili USB kabel na vaš računalnik preden je zaslon namestitvene programske opreme od vas to zahteval, boste morda morali odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Ne enostavno brišite HP All-in-One programskih datotek z vašega trdega diska. Programsko opremo pravilno odstranite s pomočjo pripomočka za odstranitev, priloženega s programom za HP All-in-One.

Ponovna namestitev na računalnikih z OS Windows ali Mac lahko traja od 20 do 40 minut. Obstajajo trije načini za odstranitev programske opreme iz računalnika z OS Windows.

Odstranitev z računalnika z okoljem Windows, 1. način

1. Odklopite HP All-in-One z vašega računalnika. Ne priključite HP All-in-One na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.
2. V opravilni vrstici Windows kliknite **Start**, **Programs (Programi)** ali **All Programs (Vsi programi)** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1500 All-in-One series**, **uninstall software (odstrani programsko opremo)**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
4. Na vprašanje, ali želite odstraniti datoteke v skupni rabi, kliknite **No (Ne)**. Drugi programi, ki uporabljajo te datoteke, lahko ne bi delovali pravilno, če bi te datoteke izbrisali.

- Ponovno zaženite vaš računalnik.



Opomba Pomembno je, da odklopite vaš HP All-in-One, preden ponovno zaženete vaš računalnik. Ne priključite HP All-in-One na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.

- Za ponovno namestitev programske opreme vstavite CD ploščo HP All-in-One v pogon za CD-ROM ter sledite zaslonskim in napravi HP All-in-One priloženim navodilom.
- Potem, ko ste namestili programsko opremo, priključite HP All-in-One na vaš računalnik.
- Pritisnite na gumb **Vklop**, da vklopite HP All-in-One.
Pri priključitvi in vklopu vašega HP All-in-One boste morda morali počakati nekaj minut, da se končajo vsi postopki Plug and Play.
- Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je namestitev programske opreme končana, se v Windows sistemskem predalu pojavi ikona Status Monitor.

Za preverjanje ustreznosti namestitve programske opreme dvokliknite ikono **HP Director** (ali **HP Solution Center**) na namizju. Če so v **HP Director** (ali **HP Solution Center**) prikazane pomembne ikone **Scan Picture (Skeniraj sliko)**, **Scan Document (Skeniraj dokument)** in **HP Image Zone**, je programska oprema pravilno nameščena.

Odstranitev z računalnika z okoljem Windows, 2. način



Opomba Uporabite ta način, če **Uninstall Software (Odstrani programsko opremo)** ni na voljo v Windows meniju Start.

- V Windows opravilni vrstici, kliknite **Start, Settings (Nastavitve), Control Panel (Nadzorna plošča)**.
- Dvakliknite **Add/Remove Programs (Dodaj/Odstrani programe)**.
- Izberite **HP PSC & OfficeJet 4.5** in kliknite **Change/Remove (Spremeni/odstrani)**.
Sledite navodilom na zaslonu.
- Odklopite HP All-in-One z vašega računalnika.
- Ponovno zaženite vaš računalnik.



Opomba Pomembno je, da odklopite vaš HP All-in-One, preden ponovno zaženete vaš računalnik. Ne priključite HP All-in-One na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.

- Zaženite namestitveni program.
- Sledite navodilom na zaslonu in napravi HP All-in-One priloženim navodilom za nameščanje.

Odstranitev z računalnika z okoljem Windows, 3. način

 Opomba To je alternativni način, če **Uninstall Software (Odstrani programsko opremo)** ni na voljo v Windows meniju Start.

1. Zaženite namestitveni program za programsko opremo HP PSC 1500 All-in-One series.
2. Izberite **Uninstall (Odstrani)** in sledite navodilom na zaslonu.
3. Odklopite HP All-in-One z vašega računalnika.
4. Ponovno zaženite vaš računalnik.

 Opomba Pomembno je, da odklopite vaš HP All-in-One, preden ponovno zaženete vaš računalnik. Ne priključite HP All-in-One na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.

5. Ponovno zaženite namestitveni program za programsko opremo HP PSC 1500 All-in-One series.
6. Zaženite **Reinstall (Ponovno namesti)**.
7. Sledite navodilom na zaslonu in navodilom v navodilih za nameščanje, ki so prišla z vašim HP All-in-One.

Za odstranitev iz računalnika Mac

1. Prekinite povezavo med HP All-in-One in računalnikom.
2. Dvakliknite **Applications (Aplikacije)**: Mapa **HP All-in-One Software (Programska oprema HP All-in-One)**.
3. Dvakliknite **HP Uninstaller (HP Odstranjevalec)**.
Sledite navodilom na zaslonu.
4. Potem, ko je programska oprema odstranjena, izključite vaš HP All-in-One in ponovno zaženite vaš računalnik.

 Opomba Pomembno je, da odklopite vaš HP All-in-One, preden ponovno zaženete vaš računalnik. Ne priključite HP All-in-One na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.

5. Za ponovno namestitev programske opreme vstavite CD ploščo HP All-in-One v CD-ROM pogon.
6. Na namizju odprite CD-ROM in nato dvakliknite **HP all-in-one installer (Namestitveni program HP all-in-one)**.
7. Sledite navodilom na zaslonu in navodilom v navodilih za nameščanje, ki so prišla z vašim HP All-in-One.

Odprava napak pri obratovanju

Odstavek **Odpravljanje težav pri 1500 series** v pomoči **HP Image Zone Help** vsebuje nasvete za odpravljanje nekaterih najpogostejših težav z HP All-in-One.

Za dostop do informacij o odpravljanju težav v okolju Windows pojrite na **HP Director** (ali **HP Solution Center**, kliknite **Help (Pomoč)** in izberite **Troubleshooting and Support (Odpravljanje težav in podpora)**). Do odpravljanja težav lahko pridete s pomočjo gumba **Help (Pomoč)**, ki se prikaže na nekaterih sporočilih o napakah.

Za dostop do informacij o odpravljanju težav v okolju Mac z OS X v10.1.5 in novejšim kliknite ikono **HP Image Zone** na plošči, v menijski vrstici označite **Help (Pomoč)**, izberite pomoč **HP Image Zone Help** iz menija **Help (Pomoč)** in nato izberite v Help Viewer (Pregled pomoči) izberite **Odpravljanje težav pri 1500 series**.

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč na spletni strani HP www.hp.com/support.

Na spletni strani se nahajajo tudi odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

Odprava napak, povezanih s papirjem

Zagozditvam papirja se izognete z uporabo napravi HP All-in-One priporočenega papirja. Za seznam priporočenih vrst papirja si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help** ali pojrite na www.hp.com/support.


V predal za papir ne nalagajte nagrbančenega ali zgubanega papirja ali papirja s prepognjenimi ali natrganimi robovi. Za dodatne informacije si oglejte [Preprečevanje zagozditev papirja](#).

Če se papir zagozdi v vaši napravi, sledite tem navodilom, da očistite zagozdeni papir.

Papir se je zagozdil v HP All-in-One

Rešitev

1. Pritisnite jeziček na levi strani zadnjih vrat za čiščenje, da jih sprostite. Odstranite vrata, tako da jih potegnete stran od HP All-in-One.

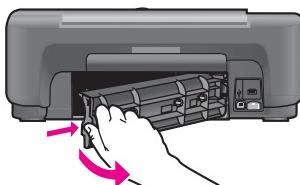

Previdno Če poskusite očistiti zagozdeni papir s prednje strani HP All-in-One, lahko poškodujete mehanizem za tiskanje. Vedno dostopajte in čistite zagozdeni papir skozi zadnja vrata za čiščenje.

2. Nežno potegnite papir s kolesc.



Opozorilo Če se papir pretrga, ko ga odstranjujete s kolesc, preverite kolesca, ali so na njih odtrgani koščki papirja, ki lahko ostanejo v napravi. Če ne odstranite vseh koščkov papirja iz naprave HP All-in-One, se lahko zgodi, da bo prišlo do še več zagozditev papirja.

3. Pritrdite zadnja vrata za čiščenje. Nežno pritisnite vrata naprej, dokler se ne zaskočijo na mesto.
4. Za nadaljevanje trenutnega posla pritisnite **Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuji)**.

Odprava napak v zvezi s tiskalnimi kartušami

Če imate težave pri tiskanju, je možno, da je kaj narobe z eno od tiskalnih kartuš. Poskusite naslednje:

1. Odstranite in ponovno vstavite tiskalni kartuši in preverite, ali sta popolnoma vstavljeni in zaskočeni.
2. Če se problem še pojavlja, natisnite poročilo o samopreizkusu da določite, ali imate težave s tiskalnimi kartušami.
To poročilo vsebuje uporabne informacije o vaših tiskalnih kartušah, vključno z informacijo o stanju.
3. Če so na poročilu o samopreizkusu vidne težave, očistite tiskalni kartuši.
4. Če se težave nadaljujejo, očistite bakreno obarvane kontakte na tiskalnih kartušah.
5. Če imate še vedno težave s tiskanjem, določite, s katero tiskalno kartušo imate težave in jo zamenjajte.

Za dodatne informacije o tej temi si oglejte [Vzdrževanje naprave HP All-in-One](#).

Odpravljanje težav pri tiskanju

Moj dokument se ni natisnil

Rešitev Če imate nameščenih več tiskalnikov, se prepričajte, da ste v aplikaciji za tiskanje izbrali HP PSC 1500 All-in-One series za tiskalni posel.



Opomba HP All-in-One lahko nastavite za privzeti tiskalnik in dosežete, da bo ta tiskalnik pri tiskanju iz aplikacij samodejno izbran. Za informacije si oglejte pomoč HP Image Zone Help.

Rešitev Preverite stanje naprave HP All-in-One in se prepričajte, da v njej ni zagozdenega papirja, oziroma da je v napravi papir. Poskusite naslednje:

- Preverite zaslon nadzorne plošče HP All-in-One in ugotovite, če so na njem morda izpisana sporočila o napakah.
- Uporabniki OS Windows: Preverite stanje HP All-in-One na računalniku. V [HP Director](#) (ali [HP Solution Center](#)) kliknite **Status (Stanje)**.

Odpravite morebitne napake. Za informacije o sporočilih o napakah si oglejte programske opreme [HP Image Zone](#) priloženo elektronsko pomoč pri odpravljanju težav Troubleshooting Help.

Posodobitev naprave

Za posodobitev naprave HP All-in-One je na voljo več načinov. Vsak izmed njih vsebuje prenašanje datoteke v računalnik za zagon [Device Update Wizard \(Čarovnik za posodobitev naprave\)](#). Odvisno od nasveta službe za podporo strankam HP lahko obiščete spletno stran za podporo HP, kjer boste našli posodobitev za napravo.

Posodobitev naprave (Windows)

Uporabite eno od naslednjega, da prenesete posodobitev za vašo napravo:

- S spletnim brskalnikom prenesite posodobitev za HP All-in-One iz www.hp.com/support. Datoteka bo samorazširljiva izvršna datoteka s pripono .exe. Po dvokliku na datoteko .exe se na vašem računalniku odpre **Device Update Wizard (Čarownik za posodobitev naprave)**.
- Uporabite programski opremi **HP Image Zone** priložen pripomoček **Software Update (Posodobitev programske opreme)** za vnaprej časovno določeno samodejno iskanje posodobitev na spletni strani za podporo HP. Za več informacij o pripomočku **Software Update (Posodobitev programske opreme)** si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help**.



Nasvet Po namestitvi pripomočka **Software Update (Posodobitev programske opreme)** le-ta poišče posodobitve za napravo. Če zadnje različice pripomočka **Software Update (Posodobitev programske opreme)** med nameščanjem nimate, se pojavi pogovorno okno s pozivom k nadgradnji. Sprejmite nadgradnjo.



Opomba Če ste namestili programsko opremo **HP Image Zone Express**, se bo pripomoček za namestitev imenoval **Update (Posodobitev)**. Gumb za odpiranje pripomočka **Update (Posodobitev)** najdete v zgornjem levem kotu okna programske opreme.

Za uporabo posodobitve naprave

1. Napravite nekaj od naslednjega:
 - Dvokliknite s spletnne strani www.hp.com/support preneseno datoteko .exe za posodobitev.
 - Ko ste pozvani, sprejmite posodobitev naprave, ki jo je našel pripomoček **Software Update (Posodobitev programske opreme)**.

Na vašem računalniku se odpre čarownik **Device Update Wizard (Čarownik za posodobitev naprave)**.

2. Na zaslonu **Welcome (Dobrodošli)**, kliknite **Next (Naprej)**.
Pojavi se zaslon **Select a Device (Izberite napravo)**.
3. Izberite vaš HP All-in-One s seznama, in nato kliknite **Next (Naprej)**.
Pojavi se zaslon **Important Information (Pomembne informacije)**.
4. Prepričajte se, da vaš računalnik in naprava ustrezajo navedenim zahtevam.
5. Če ustrezate zahtevam, kliknite **Update (Posodobi)**.
Pojavi se vrstica napredka ali katera druga tovrstna oznaka.
6. Vaše naprave ne izključite, zaustavite ali kako drugače motite medtem ko se posodablja.



Opomba Če postopek posodabljanja prekinete ali če sporočilo o napaki kaže na neuspešno posodobitev, pokličite službo za podporo HP.

Po ponovnem zagonu naprave HP All-in-One se na računalniku prikaže zaslon **Update Complete (Posodobitev končana)**, naprava pa natisne testno stran.

7. Vaša naprava je posodobljena. Zdaj lahko varno uporabljate vaš HP All-in-One.

Posodobitev naprave (Mac)

Program za namestitev posodobitve naprave vam omogoča, da posodobite vaš HP All-in-One kot sledi:

1. S spletnim brskalnikom prenesite posodobitev za HP All-in-One iz www.hp.com/support.
2. Dvakliknite preneseno datoteko.
Na vašem računalniku se odpre namestitveni program.
3. Sledite pozivom na zaslonu, da namestite posodobitev v vaš HP All-in-One.
4. Ponovno zaženite HP All-in-One, da dokončate proces.

13 Pridobite HP podporo

Hewlett-Packard nudi za napravo HP All-in-One podporo prek medmrežja in telefona.

To poglavje vsebuje informacije o tem, kako pridobiti podporo preko interneta, kako se obrniti na HP službo za podporo strankam, kako dostopate do vaše serijske številke in servisne identifikacije, kako kličete znotraj Severne Amerike med garancijo, kličete HP-jevo službo za podporo na Japonskem, kličete HP-jevo službo za podporo v Koreji, kako kličete kjerkoli drugje na svetu, kako kličete v Avstraliji za po poteku garancije in kako pripravite vaš HP All-in-One za pošiljanje.

Če v natisnjeni ali elektronski dokumentaciji ne najdete potrebnega odgovora, se lahko obrnete na enega izmed podpornih servisov HP, ki so navedeni na naslednjih straneh. Nekateri servisi za podporo so na voljo le v ZDA in Kanadi, drugi pa tudi drugod po svetu. Če za vašo državo/regijo ni telefonske številke, se za pomoč obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca izdelkov HP.

Poiščite podporo in druge podatke prek medmrežja

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč na spletni strani www.hp.com/support. Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, goničnikih, dobavi in naročanju.

Garancijska podpora

Za pridobitev servisa HP se za osnovno odpravljanje težav najprej obrnite na servis HP ali na center za podporo strankam HP. Na Podpora za stranke HP se boste seznanili s postopki pred klicem na center za podporo strankam.



Opomba 1 Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o možnosti storitev na Japonskem si oglejte [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Opomba 2 Za več informacij o omejeni garanciji si oglejte napravi priložena navodila za uporabo.

Dopolnitve garancije

Glede na vašo državo/regijo, HP lahko ponuja možnost nadgradnje garancije, ki podaljša ali razširi standardno garancijo izdelka. Možnosti na voljo lahko vključujejo prioritetno telefonsko podporo, storitev vračanja ali zamenjavo v naslednjem delavnem dnevu. Običajno kritje za storitve prične na dan nakupa in ga morate kupiti v omejenem času od nakupa izdelka.

Za več informacij:

- V ZDA pokličite 1-866-234-1377, da govorite s HP svetovalcem.
- Izven ZDA pokličite krajevni servis za podporo strankam HP. Seznam mednarodnih številk za podporo strankam najdete na [Klici drugod po svetu](#).
- Oglejte si spletno stran HP:
www.hp.com/support

Če ste pozvani, izberite vašo državo/regijo in nato poiščite informacije o garanciji.

Vrnitev naprave HP All-in-One v popravilo

Pred vrnitvijo HP All-in-One na servis pokličite podporo strankam HP. Na Podpora za stranke HP se boste seznanili s postopki pred klicem na center za podporo strankam.



Opomba Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o možnosti storitev na Japonskem si oglejte [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Podpora za stranke HP

Programski paketi drugih izdelovalcev so lahko priloženi vaši napravi HP All-in-One. Če imate težave s katerimkoli od teh programov, boste dobili najboljšo tehnično pomoč tako, da pokličete strokovnjake tistega podjetja.

Pred klicem na službo za podporo strankam HP storite naslednje.

1. Prepričajte se, da:
 - a. Je HP All-in-One priključen in vklopljen.
 - b. Pokrov nadzorne plošče je čvrsto in pravilno pritrjen.
 - c. So ustrezne tiskalne kartuše pravilno vložene.
 - d. Priporočeni papir je pravilno naložen v pladenj za papir.
2. Ponastavite HP All-in-One:
 - a. HP All-in-One izklopite s pritiskom na gumb **Vklop**.
 - b. Izključite napajalni kabel s hrbtnje strani naprave HP All-in-One.
 - c. Napajalni kabel ponovno vtaknite v HP All-in-One.
 - d. HP All-in-One vklopite s pritiskom na gumb **Vklop**.
3. Za več informacij obiščite www.hp.com/support.
Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.
4. Če težav niste uspeli odpraviti in želite govoriti s predstavnikom podpore za stranke HP, storite naslednje:
 - a. Posredujte določeno ime naprave HP All-in-One, ki se prikaže na nadzorni plošči.
 - b. Natisnite poročilo o samopreizkusu. Za informacije o tiskanju samopreizkusa si oglejte **Tiskanje poročila o samopreizkusu**.
 - c. Naredite barvno kopijo, da vam bo na voljo kot vzorčen natis.
 - d. Bodite pripravljeni, da natančno opišete težave.
 - e. Pripravite serijsko številko in ID servisiranja. Za informacije o dostopu do serijske številke in ID servisiranja si oglejte **Dostop do serijske številke in ID servisiranja**.
5. Pokličite službo za podporo strankam HP. Med klicem bodite blizu naprave HP All-in-One.

Dostop do serijske številke in ID servisiranja

Do serijske številke in ID storitve vašega HP All-in-One boste prišli z izpisom poročila o samopreizkusu.



Opomba Če HP All-in-One ne morete vključiti, poiščite serijsko številko na nalepkni nad zadnjimi vrati za čiščenje. Serijska številka je 10-mestna koda v zgornjem levem kotu nalepk.

Za tiskanje poročila o samopreizkusu

1. Pritisnite in držite gumb **Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj)** na nadzorni plošči.
2. Med držanjem **Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj)** pritisnite **Start Copy Color (Začni barvno kopiranje)**.

Natisne se poročilo o samopreizkusu, na katerem najdete serijsko številko in ID storitve.

Klici v Severni Ameriki

Pokličite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. V ZDA je pomoč preko telefona na voljo v angleškem in španskem jeziku 24 ur na dan in 7 dni v tednu. V Kanadi je pomoč preko telefona na voljo v angleškem in španskem jeziku 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Dnevi in ure, ko je podpora na voljo, se lahko spremenijo brez obvestila.

Med garancijskim obdobjem je ta storitev brezplačna. Izven garancijskega obdobja pa vam lahko zaračunamo stroške.

Klici drugod po svetu

Spodaj navedene številke so v veljavi v času izdaje tega priročnika. Za seznam trenutno veljavnih številk mednarodnih servisov za podporo HP obiščite www.hp.com/support in izberite svojo državo/regijo ali jezik.

Center za pomoč HP c lahko pokličete v naslednjih državah/regijah. Če na seznamu ni vaše države/regije, se obrnite na krajevnega trgovca ali najbližjo poslovalnico HP za prodajo in pomoč.

V času garancije so usluge brezplačne; vendar pa se zaračuna medkrajevni pogovor. V nekaterih primerih se prav tako zaračuna nespremenjena tarifa za eno uslugo.

Če želite telefonsko pomoč v Evropi, se o podrobnostih in pogojih za pomoč preko telefona v vaši državi/regiji pozanimajte na www.hp.com/support.

Lahko pa tudi vprašate trgovca ali pokličete HP na telefonsko številko, ki je navedena v tem priročniku.

Ker nenehno izboljšujemo storitve prek telefona, vam svetujemo, da na naši spletni strani preverite nove informacije o storitvah in dostavi.

Ta klicni center nudi podporo francosko govorečim strankam iz naslednjih držav: Maroko, Tunizija in Alžirija.

2 Pokličite prvo številko in pred klicem druge številke za brezplačni klic počakajte na drugi znak centrale.

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

*전화 상담 가능 시간 :
평일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あつても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Pripravite HP All-in-One za pošiljanje

Če ste po razgovoru s podporo HP za stranke ali s prodajalcem dobili nasvet, da napravo HP All-in-One pošljete na servis, vas prosimo, da se držite naslednjih navodil za preprečevanje nadaljnjih poškodb izdelka HP.

 **Opomba** Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o možnosti storitev na Japonskem si oglejte [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- Vklopite HP All-in-One.

Če se HP All-in-One ne vklopi, ne upoštevajte korakov od 1 do 7. Ne boste mogli odstraniti tiskalnih kartuš. Nadaljujte z 8. korakom.

2. Odprite vrata za dostop do nosilca kartuše.
3. Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in utihne, nato pa odstranite tiskalni kartuš iz rež. Za informacije o odstranjevanju tiskalnih kartuš si oglejte [Zamenjava tiskalnih kartuš](#).
4. Tiskalni kartuši položite v zaščito za kartuše ali nepredušno plastično embalažo, da se ne bosta izsušili, in ju shranite. Ne pošiljajte ju z napravo HP All-in-One, razen če tega ne naroči zastopnik podporne službe za stranke HP.
5. Zaprite vrata za dostop do nosilca kartuše in počakajte nekaj minut, da se nosilec kartuše pomakne nazaj v prvotni položaj (na levo stran).




Opomba Poskrbite, da se skener vrne v prvotni položaj, preden izklopite napravo HP All-in-One.

6. S pritiskom gumba **Vklip** izklopite HP All-in-One.
7. Izključite napajalni kabel in ga iztaknite iz HP All-in-One.



Previdno Ne vračajte napajalnika in napajalnega kabla z HP All-in-One. Nadomestni HP All-in-One ne bo poslan s temi predmeti. Shranite napajalni kabel in napajalnik na varno mesto, dokler ne dobite nadomestnega HP All-in-One.

8. Če je mogoče, HP All-in-One zapakirajte v originalno embalažo ali v embalažo nadomestne naprave.

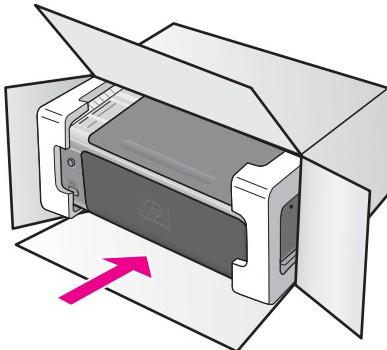

Če nimate originalne embalaže, uporabite kakšen drug primeren material. Poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega pakiranja in/ali prevoza, niso vključene v garancijo.

9. Nalepko za povratni prevoz namestite na zunanj stran škatle.
10. V škatli morajo biti še:
 - Celoten opis simptomov za servisno osebje (zaželeni so primeri vzorcev problematičnega tiskanja).
 - Kopija računa ali kakšen drug dokaz o nakupu, s katerim dokažete veljavnost garancije.
 - Vaše ime, naslov in tel. številka, na kateri ste dosegljivi čez dan.

14 Tehnični podatki

V tem poglavju so navedene tehnične specifikacije in mednarodne regulativne informacije za vaš HP All-in-One.

To poglavje vsebuje informacije o sistemskih zahtevah za Windows in Mac; papir, tiskanje, kopiranje, pomnilniško kartico, specifikacije za skeniranje, fizične, napajalne in okoljske specifikacije; regulativna obvestila; in izjava o skladnosti.

Sistemske zahteve

Sistemski zahteve programske opreme najdete v datoteki Readme. Do datoteke Readme pridete z dvoklikom na ikono v najvišji mapi programske opreme za CD-ROM naprave HP All-in-One. Če je programska oprema Windows že nameščena, lahko do datoteke Readme pridete s pomočjo gumba **Start** na opravilni vrstici; izberite **Programs (Programi)**, **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1500 Series**, **View the Readme File (Ogled datoteke Readme)**.

Specifikacije papirja

To poglavje vsebuje informacije o zmogljivosti predala za papir, velikosti papirja in specifikacije robov za tiskanje.

Zmogljivosti predala za papir

Vrsta	Teža papirja	Vhodni pladenj*	Izhodni pladenj**
Navaden papir	60 do 90 g (16 do 24 lb.)	100 (75 g/m ² papir)	50 (75 g/m ² papir)
papir Legal	75 do 90 g (20 do 24 lb.)	100 (75 g/m ² papir)	50 (75 g/m ² papir)
Kartice	200 g kartotečne maks. (100 lb.)	20	10
Ovojnice	20 do 24 lb. (75 do 90 g/m ²)	10	10
Prosojnice	Ni na voljo	30	15 ali manj
Nalepke	Ni na voljo	20	10
Fotografski papir 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)	236 g/m ² (145 lb.)	30	15
Fotografski papir 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcev)	Ni na voljo	20	10

* Največja zmogljivost.

** Na zmogljivost izhodnega predala vplivata vrsta papirja in količina črnila, ki ga uporabljate. HP priporoča redno praznjenje izhodnega pladnja.

Velikost papirja

Vrsta	Velikost
Paper (Papir)	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Ovojnice	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Prosojnice	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotografski papir	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoramski 127 x 305 mm panoramski
Kartice	76 x 127 mm Indeksna kartica: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki kartica: 100 x 148 mm
Nalepke	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Po meri	76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Specifikacije robov za tiskanje

	Zgoraj (zgornji rob)	Spodaj (zadnji rob)*
Papir ali prosojnice		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) in JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Ovojnice		

(se nadaljuje)

	Zgoraj (zgornji rob)	Spodaj (zadnji rob)*
	3,2 mm	6,7 mm
Kartice		
	1,8 mm	6,7 mm

* Ta rob ni združljiv s HP All-in-One; celotna površina za pisanje pa je. Področje za pisanje je za 5,4 mm (0,21 palcev) pomaknjeno od sredine, kar povzroča nesimetrične zgornje in spodnje robeve.

Specifikacije tiskanja

- Metoda: kapljica na zahtevo, termično brizganje črnila (inkjet)
- Jezik: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ali PCL 10
- Hitrost tiskanja se lahko razlikuje glede na kompleksnost dokumenta
- življenjski cikel: 500 natisnjениh strani na mesec (v povprečju)
- življenjski cikel: 5000 natisnjeni strani na mesec (maksimum)

Način		Ločljivost (dpi)	Hitrost (ppm)
Maximum dpi (Maksimum dpi)	Črno	1200 x 1200 prikazani dpi	0,5
	Color (Barva)	1200 x 4800 optimirani dpi*	0,5
Najboljše	Črnobelo	1200 x 1200 prikazani dpi	2,4
	Barvno	1600 x 1200	2,4
Normalno	Črnobelo	600 x 600	7,4
	Barvno	600 x 600	5
Fast normal (Hitro običajno)	Črno	600 x 600	8,5
	Color (Barva)	600 x 600	6,5
Fast Draft (Hitri osnutek)	Črnobelo	300 x 300	do 20
	Barvno	300 x 300	do 18

* Barvno tiskanje do 4800 x 1200 dpi (optimirano) na fotografskih papirjih premium, vhodna ločljivost 1200 x 1200 dpi.

Specifikacije kopiranja

- Digitalna obdelava slik
- Do 99 kopij iz originala (se razlikuje glede na model)
- Digitalni zoom od 25 do 400% (se razlikuje glede na model)
- Prilagodi strani
- Hitrost kopiranja je odvisna od modela in zahtevnosti dokumenta

Način		Hitrost (ppm)	Ločljivost tiskanja (dpi)	Ločljivost skeniranja (dpi)*
Najboljše	Črnobelob	do 0,8	1200 x 1200**	1600 x 1200
	Barvno	do 0,8	1200 x 1200**	1600 x 1200
Normalno	Črnobelob	do 7	600 x 1200	300 x 300
	Barvno	do 4	600 x 600	300 x 300
Hitro	Črnobelob	do 20	300 x 300	300 x 300
	Barvno	do 18	300 x 300	300 x 300

* Največ pri 400 % skaliranju.

** Barvno tiskanje do 4800 x 1200 dpi (optimirano) na fotografskih papirjih premium, vhodna ločljivost 1200 x 1200 dpi.

Specifikacije skeniranja

- Vključen urejevalnik slik
- Integrirana OCR programska oprema samodejno pretvori skenirano besedilo v besedilo, ki ga je mogoče urejati
- Hitrost skeniranja se lahko razlikuje glede na kompleksnost dokumenta
- Vmesnik, združljiv s Twain
- Ločljivost: do 1200 x 1200 dpi optično, 48-bitne barve in do 19200 dpi napredno (maksimalna ločljivost je omejena s pomnilnikom na voljo, prostorom na disku in ostalimi sistemskimi faktorji)
- Največja velikost skeniranja na steklu: 21,6 x 29,7 cm

Specifikacije PictBridge

Naslednji seznam našteva s strani fotoaparata podprte funkcije PictBridge za tiskanje fotografij na napravi brez uporabe računalnika. (Fotoaparat je morda opremljen še z drugimi funkcijami, ki pa jih naprava ne podpira.) Funkcionalnost tiskanja se upravlja s funkcijami fotoaparata. Oglejte si navodila za uporabo fotoaparata in ugotovite, katere funkcije podpira.

- Vrste datotek: Exif/JPEG, JPEG, DPOF (formata slik TIFF in RAW nista podprta)
- Prirezovanje slike in tiskanje: Yes (Da)
- Vrsta in velikost papirja:
- Layout (Postavitev): Podprtih so indeksni izpisi in naslednje postavitve.

Layout (Postavitev)	Letter	A4
1/stran*	8 x 10 palcev	20 x 25 cm
2/stran**	5 x 7 palcev	13 x 18 cm
3/stran	4 x 6 palcev	10 x 15 cm
4/stran**	3,5 x 5 palcev	9 x 13 cm
9/stran	2,5 x 3,25 palcev	6 x 8 cm

* Prizeta nastavitev.

** Na Japonskem: 2/stran je 2L, 4/stran je L

Fizične specifikacije

- Višina: 16,2 cm
- Širina: 43,4 cm
- Globina: 29,0 cm
- Teža: 5,08 kg

Specifikacije porabe energije

- Poraba električne energije: Maksimalno 40 W
- Vhodna napetost: 100–240VAC @ 50–60 Hz
- Izhodna napetost: 16 V @ 625 mA, 32V @ 940 mA DC

Specifikacije za okolje

- Priporočena temperatura okolja za delovanje naprave: 15° do 32° C (59° do 90° F)
- Dovoljeno območje temperature delovanja: 5° do 40° C (41° do 104° F)
- Vlažnost: 15% do 85% RH brez kondenza
- Temperaturno območje nedelovanja (shranjevanja): -40° do 60° C (-40° do 140° F)
- Ob prisotnosti močnih elektromagnetnih polj je možno, da je izpis iz HP All-in-One rahlo popačen
- HP priporoča uporabo USB kabla, ki je krajiši od 3 m (10 čevljev), da se zmanjša vneseni šum zaradi močnih elektromagnetnih polj

Dodatne specifikacije

Pomnilnik: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč na spletni strani HP. Pojdite na: www.hp.com/support.

Program varovanja okolja za izdelek

To poglavje vsebuje informacije o varovanju okolja; nastajanju ozona; porabi energije; porabi papirja; plastiki; specifikacijah varnosti materialov in programih recikliranja.

Varovanje okolja

Hewlett-Packard je zavezан skrbi za kakovostne izdelke in varovanje okolja. Ta izdelek je bil zasnovan z več lastnostmi za zmanjšanje škodljivih vplivov na naše okolje.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran HP Commitment to Environment (Predanost okolju) na naslovu:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Nastajanje ozona

Ta izdelek ne izloča upoštevanja vredne količine plina ozona (O₃).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. Ta izdelek je nosilec oznake ENERGY STAR, ki je neodvisen program za spodbujanje razvoja energetsko učinkovitih pisarniških izdelkov.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:
www.energystar.gov

Uporaba papirja

Ta izdelek je namenjen uporabi recikliranega papirja, ki ustreza DIN 19309.

Plastika

Plastični deli, težji od 24 gramov (0,88 unč), so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki omogočajo identifikacijo plastike za reciklažo na koncu življenjske dobe tiskalnika.

Pole z varnostnimi podatki o materialu

Pole z varnostnimi podatki o materialu (Material safety data sheets (MSDS)) lahko dobite na HP-jevi spletni strani na naslovu:

www.hp.com/support.

Stranke brez dostopa do interneta naj se obrnejo na svoj lokalni center HP-jeve pomoči strankam.

Program recikliranja

HP ponuja vedno večje število programov vračanja izdelkov in recikliranja v veliko državah/regijah, kot tudi partnerstvo z nekaterimi največjimi centri za recikliranje elektronike po vsem svetu. HP tudi varčuje z viri tako, da obnavlja in ponovno prodaja nekatere od svojih najbolj popularnih izdelkov.

Ta HP izdelek vsebuje naslednje materiale, ki lahko zahtevajo posebno rokovanje na koncu življenjske dobe:

- Živo srebro v fluorescenčni žarnici v skenerju (< 2 mg)
- Svinec v spajkah (s 1. julijem 2006 bodo vsi novi izdelki opremljeni z neosvinčenimi spajkami in z EU direktivo 2002/95/EC skladnimi komponentami.)

Program recikliranja tiskalnih kartuš HP

Podjetje HP je predano varovanju okolja. Program reciklaže potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike HP je na voljo v številnih državah/regijah in omogoča brezplačno reciklažo rabljenih tiskalnih kartuš. Za več informacij si oglejte naslednjo spletno stran:

www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/recycle/inkjet.html

Pomembne informacije o reciklaži za stranke v Evropski uniji

Z namenom zaščite okolja je treba skladno z zakonodajo ta izdelek po izteku njegove življenjske dobe reciklirati. Spodnji simbol označuje, da ta izdelek po izteku njegove življenjske dobe ne spada med običajne odpadke. Izdelek za popravilo/odstranitev vrnite najbližji pooblaščeni zbirni lokaciji. Za več informacij o vračilu in reciklirjanju izdelkov HP obiščite: <http://www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/recycle/index.html>.



Obvestila regulative

HP All-in-One izpolnjuje zahteve agencij za regulativo v vaši državi/regiji.

To poglavje vsebuje informacije o identifikacijski številki regulativnega modela za vaš HP All-in-One; izjavo FCC; in ločena obvestila za uporabnike v Avstraliji, na Japonskem in v Koreji.

Identifikacijska številka regulativnega modela

Za namene identifikacije regulative je vašemu izdelku dodeljena številka modela regulative.

Upravna številka modela za izdelek je SDGOB-0502. Te upravne številke ne smete zamenjati z imenom izdelka (HP PSC 1500 All-in-One series) ali drugimi številkami izdelka.

Izjava FCC

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Previdno Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea**사용자 안내문(B급 기기)**

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0502

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1500 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
UL 60950: 1999
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies.

06 Jan 2005

Date

San Diego Regulatory Manager

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

15 Hewlett-Packard IZJAVA O OMEJENI GARANCIJI

Trajanje omejene garancije

Izdelki podjetja HP	Trajanje omejene garancije
Programska oprema	90 dni
Tiskalnik	1 leto
Tiskalne kartuše	Do porabe črnila ali do "konca garancijske dobe", ki je navedena na kartuši. Ta garancija ne pokriva izdelke črnila HP, ki so bili ponovno napolnjeni, ponovno sestavljeni, obnovljeni, nepravilno uporabljeni ali spremenjeni.
Dodatna oprema	90 dni

Obseg omejene garancije

Hewlett-Packard (HP) zagotavlja končnemu uporabniku, da so zgoraj navedeni izdelki HP brez napak v materialu in delu za zgoraj navedeno trajanje, za katerega začetek se šteje datum strankinega nakupa.

Za izdelke programske opreme velja omejena garancija HP le za napačno izvrševanje programskih navodil. HP ne jamči, da bo delovanje kateregakoli izdelka neprekinjeno in brez napak.

Omejena garancija HP pokriva samo tiste napake, ki se pojavijo pri običajni uporabi izdelka in ne pokriva morebitnih drugih težav, vključno s tistimi, do katerih pride zaradi: a. Nepravilno vzdrževanje ali spremicanje; b. Programska oprema, mediji, deli ali zaloge niso zagotovljeni ali podprtji s strani HP; c. Delovanje izven specifikacij izdelka; d. Neavtorizirano spremicanje ali napačna uporaba.

Za tiskalniške izdelke HP velja, da uporaba kartuše s črnilom, ki ni izdelek HP, ali ponovno polnjene kartuše ne spremeni garancije, ki jo HP daje kupcu, ali katerekoli pogodbe o podpori kupcu HP. Vendar pa bo v primeru, da je odpoved ali poškodba tiskalnika nastala zaradi uporabe kartuše s črnilom, ki ni izdelek HP, ali zaradi ponovnega polnjenja kartuše, HP zaračunal standardno ceno za delo in material za servisiranje izdelka zaradi take odpovedi ali poškodbe.

Če v času veljavne garancije HP prejme obvestilo o okvari katerega koli izdelka, ki ga garancija HP pokriva, ga bo po lastni presoji popravil ali zamenjal.

Če HP ne more odpraviti napake na izdelku ali zamenjati izdelka, ki je še v garanciji, bo v razumnem času po obvestilu o okvari vrnil znesek v višini nakupne cene izdelka.

HP ni zadolžen za popravila, zamenjavo ali povračilo denarja, dokler stranka ne vrne pokvarjenega izdelka podjetju HP.

Vsek nadomestni izdelek je lahko nov ali kot-nov, pod pogojem, da je njegova uporabnost enaka ali boljša od izdelka, ki ga zamenjuje.

HP izdelki utegnejo vsebovati predelane dele, sestavne dele ali materiale, ki so po kakovosti enakovredni novim.

Omejena garancijska izjava HP je veljavna za vse izdelke v vsaki državi/regiji ali tam, kjer HP trži svoj izdelek. Pogodbe o dodatni garancijski storitvi, kot je servisiranje na samem mestu, lahko zagotavljajo vse pooblaščene servisne delavnice HP v državah, kjer izdelek prodaja HP ali njegov pooblaščeni zastopnik.

Omejitve garancije

DO STOPNJE, KI JO DOPUŠČAJO KRAJEVNI ZAKONI, NITI HP NITI NJEGOVI ZUNANJI DOBAVITELJI DODATNO NE ZAGOTAVLJajo OZ. KAKORKOLI POGOJUJEJO IZDELKOV HP; BODISI IZRECNO ALI IMPLICIRANO, ALI POGOJE GLEDE TRŽNE USPEŠNOSTI IZDELKA, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

Omejitve zavezanosti

V skladu s krajevno zakonodajo so pravna sredstva, navedena v tej izjavi o garanciji, strankina edina in izključna pravna sredstva.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODOJO, RAZEN DOLŽNOSTI, KI SO POSEBEJ NAVEDENE V TEJ IZJAVI O GARANCIJI, NISO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI TEMELJI NA DOGOVORU, NEDOVOLJENEM DEJANJU ALI KAKŠNI DRUGI PRAVNI TEORIJI IN ČEPRAV SO BILI HP IN NJEGOVI DOBAVITELJI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Krajevna zakonodaja

Izjava o omejeni garanciji daje stranki posebne pravne pravice. Stranka ima tudi druge pravice, ki pa se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od posamezne države/regije drugod po svetu.

Če izjava o garanciji ni v skladu s krajevno zakonodajo, jo ta izjava ustrezno prilagaja. Na osnovi omenjene krajevne zakonodaje določene zavrnitve in omejitve v izjavi o garanciji morda ne veljajo za stranko. Na primer, nekatere države v ZDA, kakor tudi določene vlade izven ZDA (vključno s provincami v Kanadi), lahko:

Izklučijo zavrnitve in omejitve v tej izjavi o garanciji zaradi omejevanja ustavnih pravic potrošnika (na primer Velika Britanija);

Drugače omejijo možnost proizvajalca, da uveljavi takšne zavrnitve ali omejitve; ali Priznajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje splošnih garancij, ki jih proizvajalec ne more ovreči, ali pa ne dovolijo omejitev trajanja splošnih garancij.

DOLOČILA V TEJ IZJAVI O GARANCIJI, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO, AMPAK SO DODATEK K LASTNIKOVIM ZAKONITIM PRAVICAM, KI VELJAOZ PRODAJO HP IZDELKA TAKIM STRANKAM.

Informacije o omejeni garanciji za države/regije članice EU

Spodaj so navedena imena in naslovi entitet HP, ki priznavajo omejeno garancijo HP (proizvajalčeva garancija) v vaši državi/regiji.

Na osnovi pogodbe ob nakupu imate poleg proizvajalčeve garancije tudi zakonite pravice napram prodajalcu, ki jih ta garancija ne omejuje.

Belgia/Luksemburg Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Irska Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Danska Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
---	--	---

(se nadaljuje)

Nizozemska Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Francija Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalska Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Nemčija Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Avstrija Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Španija Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Finska Hewlett-Packard Oy Piispakkalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Grčija Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atene	Švedska Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgränd 9 S-164 97 Kista
Italija Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Združeno kraljestvo Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Poljska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Madžarska Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budimpešta Neumann J. u. 1.	Litva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Latvija Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovaška republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Češka republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praga 4	Estonija HP Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820

Poglavlje 15
(se nadaljuje)

		fax +372 6 813 822
Slovenija Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Ciper Hewlett-Packard Hellas E.P.E. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atene, Grčija	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Švica

Stvarno kazalo

Številke

- čiščenje
- notranji del pokrova 41
- steklo 41
- tiskalne kartuše 49
- zunanost 42

B

- brezrobe kopije
- Fotografija velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) 25

C

- customer support
- Australia 69
- Japan 70
- kontakt 68
- Severna Amerika 68

D

- digitalni fotoaparat
- PictBridge 21

F

- fizične specifikacije 77
- fotografije
- foto tiskalna kartuša 47
- HP Image Zone 34
- foto papir
- nalaganje 17
- foto papir velikosti 10 x 15 cm
- nalaganje 17
- foto papir velikosti 4 x 6 palcev
- nalaganje 17

G

- garancija
- dopolnitve 67
- izjava 83
- Gumb Cancel (Preklici) 4
- Gumb Scan (Skeniranje) 5

H

- Hagaki kartice
- nalaganje 17

hitrost

kopiranje 24

HP All-in-One

pregled 3

pripravite na pošiljanje 70

HP Director

HP Instant Share 37

Mac 7

manjkajoče ikone 59

zagov (Windows) 6

HP Image Zone

HP Instant Share 34, 35, 36

Mac 7, 35, 36

pregled 6

Windows 6, 34

HP Instant Share

HP Image Zone 34

nastavitev (USB) 34

o 33

pošiljanje fotografij po e-

pošti iz HP Image Zone

(USB) 34

pošiljanje na napravo 34

pošiljanje slik iz HP Image Zone (USB) 34

HP JetDirect 11

HP Služba za podporo

preden kličete 51

I

ID servisiranja 68

Instant Share. glejte HP Instant Share

Izjava FCC 79

izjava o ustreznosti

Evropsko gospodarsko

območje 81

K

kakovost

kopiranje 24

kakovost hitrega kopiranja 24

kakovost najboljšega

kopiranja 24

kakovost običajnega

kopiranja 24

kartuše. glejte tiskalne kartuše

kartuše s črnim. glejte tiskalne kartuše

kopiranje

črnobelci dokumenti 25

hitrost 24

kakovost 24

preklic 26

specifikacije kopiranja 75

število kopij 24

vrste papirje, priporočene 23

L

lučke stanja

pregled 5

M

medij. glejte papir

N

nadzorna plošča

pregled 4

nalaganje

foto papir velikosti 10 x 15 cm 17

foto papir velikosti 4 x 6 palcev 17

Hagaki kartice 17

nalepk 19

original 13

ovojnice 18

papir A4 15

papir Legal 15

papir Letter 15

papir polne velikosti 15

prenosi z likanjem 19

prosojnice 19

razglednice 17

voščilnice 19

nalepk

nalaganje 19

Namestitev z USB kablom 53

naročanje

Navodila za nameščanje 40

papir 39

- programska oprema 40
tiskalne kartuše 39
Uporabniški priročnik 40
- nastavitev
možnosti tiskanja 28
notranji del pokrova, čiščenje 41
- O**
- obvestilo regulative
identifikacijska številka
regulativnega modela 79
Izjava FCC 79
izjava o ustreznosti
(Evropsko gospodarsko področje) 81
note à l'attention des utilisateurs Canadien 80
notice to users in Canada 80
obvestilo uporabnikom na Japonskem 80
obvestilo uporabnikom v Koreji 80
- odprava napak
namestitev strojne opreme 52
nameščanje programske opreme 57
obratovanje 62
obrnite se na HP-jevo službo za podporo 51
pregled 51
pregled namestitve 52
viri za podporo 51
- odpravljanje težav
zagozditve, papir 20
- ovojnice
nalaganje 18
- P**
- papir
nalaganje 15
naročanje 39
nezdržljive vrste 14
priporočene vrste 14
priporočene vrste za kopiranje 23
velikost papirja 74
zagozditve 20, 63
- papir A4
nalaganje 15
- papir Legal
nalaganje 15
- papir Letter
nalaganje 15
- PictBridge 21
- podpora
preden kličete 51
viri 51
- podpora za stranke
HP Quick Exchange Service (Japan) 70
ID servisiranja 68
izven ZDA 69
Koreja 69
serijska številka 68
spletna stran 67
- podprt tipi povezav
skupna raba tiskalnika 11, 12
USB 11
- pomanjšanje/povečanje kopij
spremeni velikost da ustreza Letter ali A4 26
- poravnava tiskalnih kartuš 48
- poročila
samopreizkus 42
- poročilo o samopreizkusu 42
- posodobitev naprave
Mac 66
pregled 64
Windows 65
- posodobitev programske opreme.. *glejte posodobitev naprave*
pošiljanje na napravo
HP Image Zone (Mac) 35
HP Image Zone (Windows) 34
- preklic
kopiranje 26
skeniranje 32
tiskanje 29
- prenosi z likanjem
nalaganje 19
- prilagodi strani 26
- programska aplikacija, tiskanje iz 27
- Program varovanja okolja za izdelek 77
- prosojnice
nalaganje 19
- R**
- ravni črnila, preverjanje 42
- razglednice
nalaganje 17
- recikliranje 78
- recikliranje inkjet zalog 78
- S**
- scan
specifikacije skeniranja 76
- serijska številka 68
- sistemske zahteve 73
- skeniranje
zaustavitev 32
z nadzorne plošče 31
- skupna raba tiskalnika
Mac 12
Windows 11
- specifikacije. *glejte tehnični podatki*
- specifikacije papirja 73
- specifikacije porabe energije 77
- specifikacije robov za tiskanje 74
- specifikacije za okolje 77
- steklo
čiščenje 41
naloži original 13
- steklo skenerja
čiščenje 41
naloži original 13
- storitev 67
glejte tudi podpora za stranke
- Š**
- število kopij
kopiranje 24
- T**
- tehnični podatki
fizične specifikacije 77
sistemske zahteve 73
- specifikacije kopiranja 75
- specifikacije papirja 73
- specifikacije porabe energije 77
- specifikacije robov za tiskanje 74
- specifikacije skeniranja 76
- specifikacije tiskanja 75

specifikacije za okolje 77
teža 77
velikost papirja 74
zmogljivosti predala za
papir 73
tel. številke, podpora za
stranke 68
telefonske številke, podpora za
stranke 68
tiskalne kartuše
čiščenje 49
foto tiskalna kartuša 47
imena delov 43
naročanje 39
odprava napak 64
poravnava 48
preverjanje ravni črnila 42
rokovanje 43
shranjevanje 48
zamenjava 44

tiskanje
iz programske aplikacije 27
možnosti tiskanja 28
poročilo o samopreizkusu
42
prekliči tiskanje 29
specifikacije tiskanja 75
z računalnika 27

Z

začni barvno 5
začni črnobel 5
zagozditve, papir 20
zagozditve, papirja 63
zamenjava tiskalnih kartuš 44
zaščita za tiskalne kartuše 48
zaustavitev
kopiranje 26
skeniranje 32
tiskanje 29
zmogljivosti predala za papir
73

V

vočilnice
nalaganje 19
Vrata PictBridge 21
vrata za fotoaparat. glejte Vrata
PictBridge
vrnитеv naprave HP All-in-
One 70
vzdrževanje
čiščenje notranjega dela
pokrova 41
čiščenje stekla 41
čiščenje tiskalnih kartuš 49
čiščenje zunanjosti 42
poravnava tiskalnih
kartuš 48
poročilo o samopreizkusu
42
preverjanje ravni črnila 42
zamenjava tiskalnih
kartuš 44

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5888-90223